



**DEFENDER 2500 Series Floor Scale
Instruction Manual**

**Báscula para piso serie DEFENDER 2500
Manual de instrucciones**

**Balance au sol Série DEFENDER 2500
Manuel d'instructions**

**Bodenwaage der DEFENDER 2500-Serie
Bedienungsanleitung**

**Bilancia da pavimento serie DEFENDER 2500
Manuale di istruzioni**



Contents

EN	
1 INTRODUCTION	1
2 SAFETY PRECAUTIONS.....	1
3 INSTALLATION.....	2
4 OPERATION.....	4
5 MAINTENANCE	5
6 TECHNICAL DATA	6
7 DRAWINGS	7
8 ACCESSORIES	8
9 Compliance.....	11
ES	
1 INTRODUCCIÓN	1
2 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	1
3 INSTALACIÓN.....	2
4 OPERACIÓN	5
5 MANTENIMIENTO.....	6
6 DATOS TÉCNICOS	7
7 DIBUJOS	8
8 ACCESORIOS	9
9 Conformidad.....	12
FR	
1 INTRODUCTION	1
2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ	1
3 INSTALLATION.....	2
4 FONCTIONNEMENT	4
5 MAINTENANCE	6
6 DONNÉES TECHNIQUES.....	4
7 SCHÉMAS	7
8 ACCESSOIRES	8
DE	
9 Conformité	11
1 EINLEITUNG	1
2 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.....	1
3 INSTALLATION.....	2
4 Bodenwaage der VE-Serie	4
5 WARTUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN	6
7 ZEICHNUNGEN	7
8 ZUBEHÖR	8
IT	
9 Befolgung	11
1 INTRODUZIONE.....	12
2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA	12
3 INSTALLAZIONE	13
4 FUNZIONAMENTO	16
5 MANUTENZIONE	17
6 DATI TECNICI	18
7 ILLUSTRAZIONI.....	19
8 ACCESSORI.....	20
9 Conformità.....	23

Version History

Date	Version	Description
2024/4/11	A	Initial release
2024/11/7	B	Updated cable color

1 INTRODUCTION

This manual contains installation, operation and maintenance instructions for the DEFENDER 2500 Series Floor Scale.

2 SAFETY PRECAUTIONS

Definition of Signal Warnings and Symbol

WARNING For a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in injuries or death if not avoided.

CAUTION For a hazardous situation with low risk, resulting in damage to the device or the property or in loss of data, or injuries if not avoided.

Attention For important information about the product.

Note For useful information about the product.

Warning Symbols



General hazard



Electrical shock



Explosion Hazard

Safety Precautions



CAUTION: Read all safety warnings before installing, making connections, or servicing this equipment.

Failure to comply with these warnings could result in personal injury and/or property damage. Retain all instructions for future reference.

- Before connecting power, verify that the AC adapter's input voltage range and plug type are compatible with the local AC mains power supply.
- Do not position the equipment such that it is difficult to reach the power connection.
- Make sure that the power cord does not pose a potential obstacle or tripping hazard.
- Operate the equipment only under ambient conditions specified in these instructions.
- This equipment is for indoor use only.
- Do not operate the equipment in wet, hazardous or unstable environments.
- Do not allow liquids to enter the equipment.
- Do not load the equipment above its rated capacity.
- Do not drop loads on the platform.
- Do not place the equipment upside down on the platform.
- The foundation at the installation site must be capable of safely supporting the weight of the scale plus the weight of the maximum load.
- Use only approved accessories and peripherals.
- Disconnect the equipment from the power supply when cleaning.
- Service should only be performed by authorized personnel.

3 INTENDED USE

This instrument is intended for use in pharmacies, schools, businesses and light industry. It must only be used for measuring the parameters described in these operating instructions. Any other type of use and operation beyond the limits of technical specifications, without written consent from OHAUS, is considered as not intended.

This instrument complies with current industry standards and the recognized safety regulations; however, it can constitute a hazard in use. If the instrument is not used according to these operating instructions, the intended protection provided by the instrument may be impaired.

4 INSTALLATION



**CAUTION: THE FLOOR SCALE IS VERY HEAVY.
ALWAYS USE AN APPROPRIATE HOIST TO LIFT IT FROM THE PACKAGING
OR TO MOVE IT INTO THE REQUIRED POSITION.**

Unpacking

1. Remove the outer packaging materials from the top and sides of the floor scale.
2. Install the two included eye bolts into holes in top of platform.
(See Figure 1.)
3. Lift the floor scale from the packaging material, see caution notice.

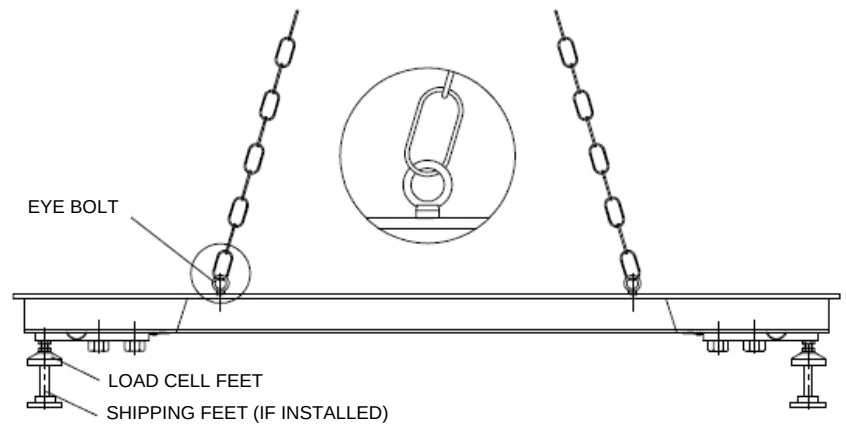


Figure 1. Hoisting Method.


Positioning

Ensure the surface is flat in the area where the scale will be positioned, especially in the region of the load cell feet. Small differences in height can be compensated by adjusting the load cell feet.

- 1. If an Indicator is included with the floor scale, ensure that it is kept with the floor scale during positioning as there may be an attached connecting cable.
- 2. With the floor scale positioned over the final work area, remove the 4 shipping feet (if installed).
- 3. Install the 4 load cell feet (if not already installed).
- 4. Lower the scale on to the final work area.
- 5. Check that the floor scale is level; check that the 4 feet are in contact with the floor; make adjustments by rotating the nuts on the load cell feet. Use an external level.
- 6. Ensure that the floor scale’s output cable does not become trapped or crushed during lifting or positioning.

Connecting an Indicator

Align the tab on the inside of the loadcell connector socket on the indicator to the slot on the loadcell cable connector end. Insert the cable connector end into the indicator as shown below and then fasten it by rotating the locking collar.

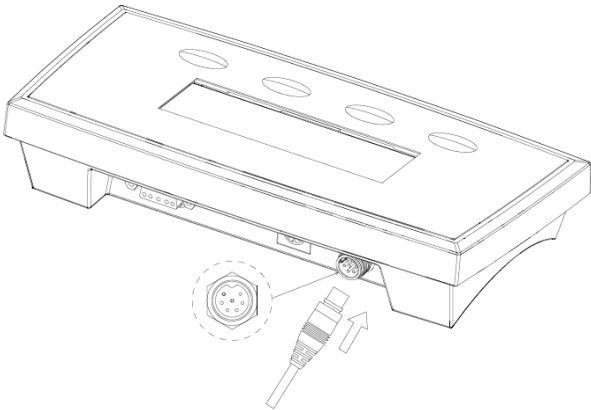

Caution: Pay attention on PINs when connect to the indicator, otherwise connector may be broken. Ensure that the cable is protected against possible damage when routed to the indicator.

If the Indicator is not attached or if the Indicator is purchased separately follow the steps listed below to make the proper connections.

- 1. Route the Floor Scale cable to the position where the Indicator will be mounted.
- 2. Consult the installation instructions of the Indicator to properly attach the cable connections inside the Indicator,
- 3. The Signal names of the Floor Scale wires are shown in Table 1, Floor Scale Wiring Color Code.


Caution: Ensure that the cable is protected against possible damage when routed to the Indicator.

TABLE 1. FLOOR SCALE WIRING COLOR CODE

Indicator Signal Name	Floor Scale Wire Color
EXC+ (IN+)	Green
SEN+	Blue
SIG+ (OUT+)	Red
SIG– (OUT–)	White
SEN–	Yellow
EXC– (IN–)	Black
Shield (GND)	Black heat-shink tube

5 OPERATION

For setup, calibration and proper operation, refer to the instruction manual supplied with the indicator. Refer to the specifications section of the floor scale for capacity, and readability information.

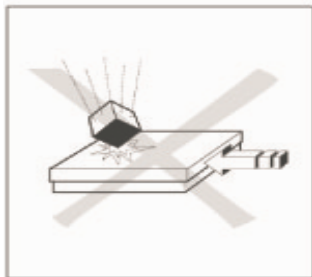

For continued best operating performance:

- Avoid falling loads, shocks and hard lateral impacts
- When weighing, all items should be centrally located on the floor scale and not over hanging the sides or the ramps.
- Verify the calibration of the floor scale system at regular intervals.

Operating Limits

Although the floor scales have extremely rugged construction, certain load limits must not be exceeded. Depending on the type of loading, the maximum safe static load, i.e. the maximum admissible loading, is shown in Table 2.

TABLE 2. MAX ADMISSIBLE LOADING


Model	Maximum Central Load ¹ (80% Surface Area)	Maximum side Load ² (30% Surface Area)	One Side corner load ³ (10% Surface Area)	
i-DF1500D1S	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF1500D1R	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF1500D1L	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1L	3800 kg	1800 kg	1200 kg	
i-DF1500D1LX	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1LX	3800 kg	1800 kg	1200 kg	
i-DF1500D1X	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1X	3800 kg	1800 kg	1200 kg	

6 MAINTENANCE

Daily Checks

- Check that the rocker feet are properly seated in the holes of each load cell.
- Check that the 4 feet are in contact with the floor.
- Check that the scale is free from debris, especially under the edges of the scale.
- Check that there is no damage to the connecting cable.

Cleaning

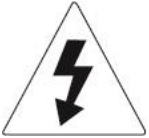

Risk of Electrical Shock

Disconnect the power source before cleaning the scale with any liquids.

Maintenance of the floor scale is limited to regular cleaning.



- Wipe surfaces with a damp cloth.
- Use only common household cleaning agents.
- Never use water spray or high pressure cleaners.

When using optional Ramps or Foot Plates:



- Keep the air gap at the edge of the Floor Scale free of debris.

7 TECHNICAL DATA

Specifications

TABLE 3. FLOOR SCALE SPECIFICATIONS

Floor Scale Models	i-DF1500D1S	i-DF1500D1R	i-DF1500D1L i-DF3000D1L	i-DF1500D1LX i-DF3000D1LX	i-DF1500D1X i-DF3000D1X
Dimensions (mm)	800 x 800 x 110	1,000 x 1,000 x 110	1,200 x 1,200 x 110	1,200 x 1,500 x 110	1,500 x 1,500 x 110
Capacity (kg)	1500	1500	1500 / 3000	1500 / 3000	1500 / 3000
Operating tempera-ture/ Humidity	-10° to 40° / 0% to 95% Relative Humidity, Non-condensing				
Emin (kg)	0.5	0.5	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1
Material	Painted carbon steel, black painted, treaded surface, fixed top plate 5 mm thick				
Platform net wt (kg)	65	85	114	145	175
Feet	4 x swivel design, screw-in, carbon steel with rubber bottom cap, adjustable height				
Load Cell Model / Material	4 x OIML C3, IP67 alloy steel, shear beam				
Load Cell Capacity Emax (kg)	1,000		1,000 / 2,000		
Load Cell Safe Overload Limit	150% of Emax				
Load Cell Output Impedance	350 Ω ± 1 Ω				
Load Cell Excitation Voltage	5V ~ 15V, DC/AC				
Junction Box	Top access, IP65, Stainless steel, with 5m long cable				

8 DRAWINGS

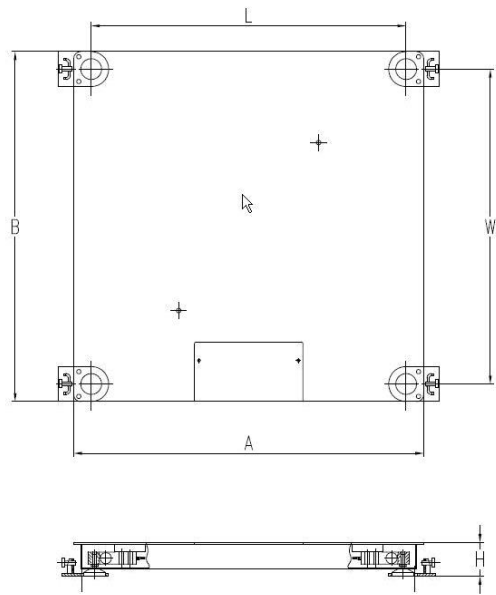


Figure 2. Floor Scale Dimensions, (Shown with optional Foot Plates)

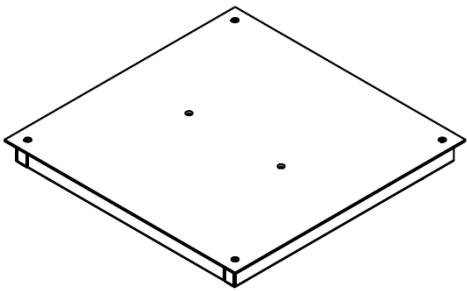


Figure 3. S&R size platform structure

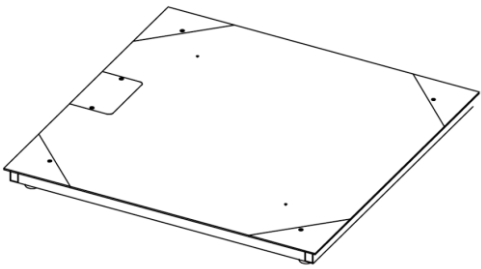


Figure 4. Other size platform structure

TABLE 4. FLOOR SCALE DIMENSIONS

MODELS	DIMENSIONS(mm)				
	FLOOR SCALE PLATFORM			FOOT CENTERS	
	A	B	H	L	W
i-DF1500D1S	800	800	110	620	620
i-DF1500D1R	1000	1000	110	820	820
i-DF1500D1L	1200	1200	110	1020	1020
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	1500	1200	110	1320	1020
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	1500	1500	110	1320	1320
i-DF3000D1X					

9 ACCESSORIES

TABLE 5. LIST OF ACCESSORIES

ITEM	PART NUMBER
Foot Plate Kit, Painted steel	72225239
Ramp 800mm Painted	30944102
Ramp 1000mm Painted	30944103
Ramp 1200mm Painted	30944104
Ramp 1500mm Painted	30944105
Pit Frame Kit, Painted steel, 0.8m	83033708
Pit Frame Kit, Painted steel, 1.0m	83033709
Pit Frame Kit, Painted steel, 1.2m	83033710
Pit Frame Kit, Painted steel, 1.5m	83033711
Pit Frame Kit, Painted steel, 1.2m x 1.5m	83033714

DEFENDER 2500 SERIES FLOOR SCALE,

Installation of Optional Foot Plates and Ramps

Plates are required for certifiable installations. Installation of each Ramp also requires the installation of one set of Foot Plates. Foot Plates are available separately and are included with the Ramp accessory kit. Refer to Figure 3 for mounting of the Foot Plates and Ramps. Installation of Floor Plates and Ramps must be done before final placement of the Floor Scale.

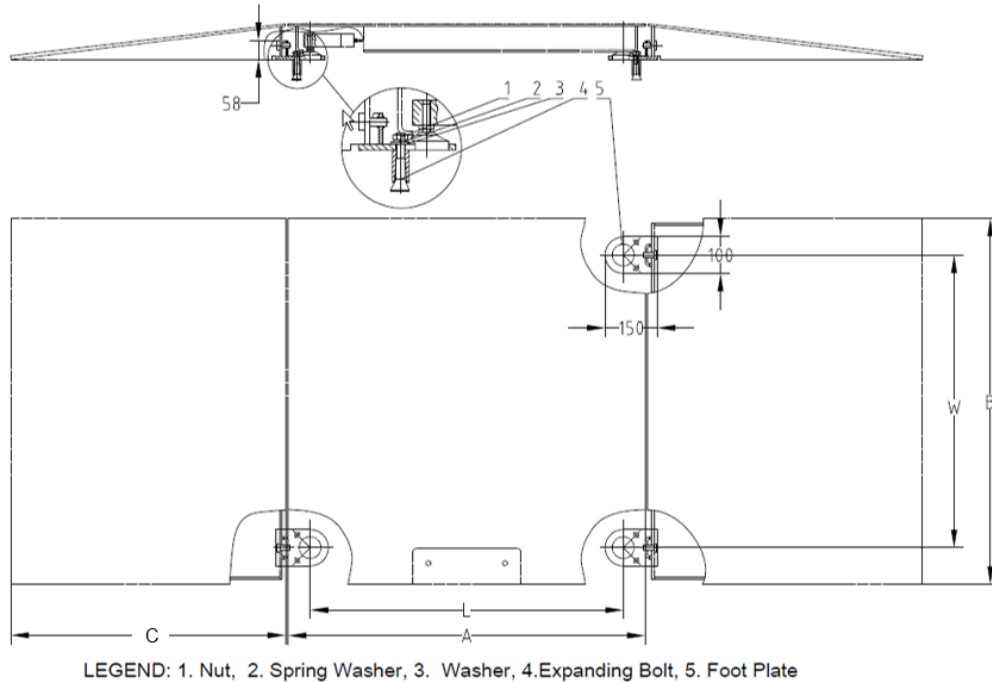


Figure 5. Optional Foot Plate and Ramp Installation

- Notes:**
1. Expanding bolts require 12.5mm diameter holes drilled 60mm deep into the floor surface.
 2. Foot Plate center to center dimensions W and L are shown in Table 6.
 3. The Floor Scale must be positioned so the load cell feet rest within the large holes of the Foot Plates.
 4. Ensure that a free air gap exists between the sides of the Floor Scale and the edges of the Ramps.

TABLE 6. DIMENSIONS FOR FLOOR PLATE AND RAMP INSTALLATION

MODELS	DIMENSIONS (mm)			
	RAMP		FOOT PLATE CENTERS	
	C	B	L	W
i-DF1500D1S	750	800	620	620
i-DF1500D1R	750	1000	820	820
i-DF1500D1L	750	1200	1020	1020
i-DF3000D1L				
i-DF1500D1LX	750	1200	1320	1020
i-DF3000D1LX				
i-DF1500D1X	750	1500	1320	1320
i-DF3000D1X				

DEFENDER 2500 SERIES FLOOR SCALE, Installation and Dimensions of Pit Frame

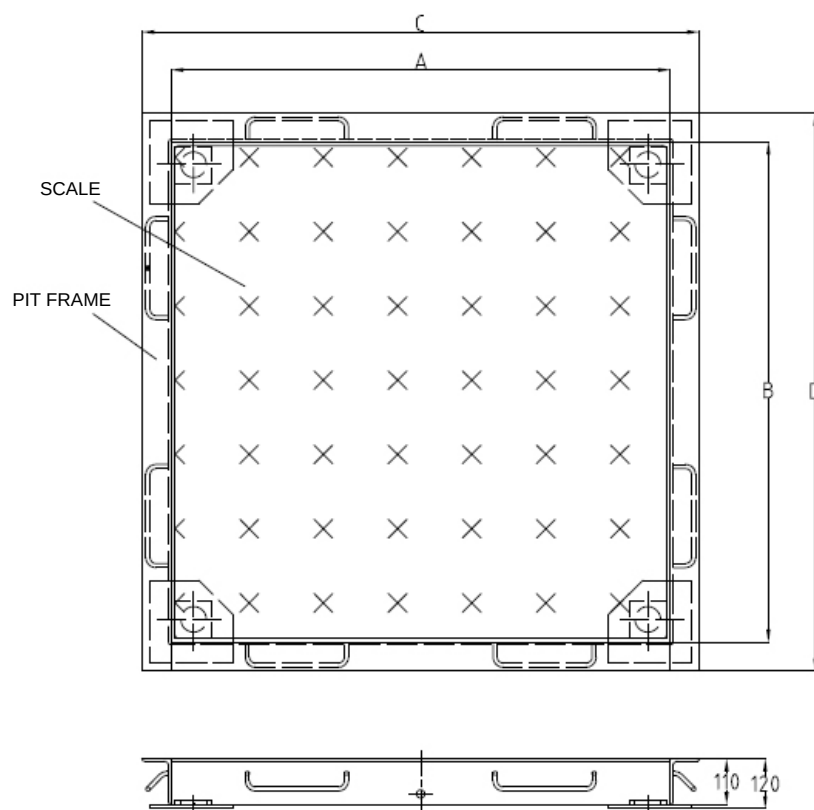


Figure 6. Pit Frame Installation

TABLE 7. DIMENSIONS OF PIT FRAME

SCALE MODEL	MATCHED PIT FRAME MODEL	DIMENSIONS (mm)			
		A	B	C	D
i-DF1500D1S	Pit Frame 0.8m	830	830	970	970
i-DF1500D1R	Pit Frame 1.0m	1030	1030	1170	1170
i-DF1500D1L	Pit Frame 1.2m	1230	1230	1370	1370
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	Pit Frame 1.2m x 1.5m	1230	1530	1370	1670
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	Pit Frame 1.5m	1530	1530	1670	1670
i-DF3000D1X					

10 Compliance



This product conforms to the EMC directive 2004/108/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EC. The complete declaration of Conformity is available from Ohaus Corporation.

Disposal

In conformance with the European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements.



Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment.

If you have any questions, please contact the responsible authority or the distributor from which you purchased this device.

Should this device be passed on to other parties (for private or professional use), the content of this regulation must also be related.

For disposal instructions in Europe, refer to www.ohaus.com.

Thank you for your contribution to environmental protection.



EN 61326-1



CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

UL 61010-1

ISO 9001 Registration

In 1994, Ohaus Corporation, USA, was awarded a certificate of registration to ISO 9001 by Bureau Veritas Quality International (BVQI), confirming that the Ohaus quality management system is compliant with the ISO 9001 standard's requirements. On May 15, 2003, Ohaus Corporation, USA, was re-registered to the ISO 9001:2000 standard.

Warranty

Ohaus products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period Ohaus will repair, or, at its option, replace any component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the product is returned, freight prepaid, to Ohaus.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product, or as a result of service or modification by other than Ohaus. In lieu of a properly returned warranty registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No other express or implied warranty is given by Ohaus Corporation. Ohaus Corporation shall not be liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact Ohaus or your local Ohaus dealer for further details.

1 INTRODUCCIÓN

Este manual contiene instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento de la báscula para piso de la serie DEFENDER 2500.

2 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Definición de Señales de Advertencia y Símbolos

ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa con riesgo medio, que puede resultar en lesiones o muerte si no se evita.

PRECAUCIÓN: Indica una situación peligrosa con riesgo bajo, que puede causar daños al dispositivo, a la propiedad, pérdida de datos o lesiones si no se evita.

Atención: Información importante sobre el producto.

Nota: Información útil sobre el producto.

Símbolos de Advertencia



Peligro general



Choque eléctrico



Peligro de explosión

Precauciones de Seguridad



PRECAUCIÓN: Lea todas las advertencias de seguridad antes de instalar, conectar o dar servicio a este equipo.

El incumplimiento de estas advertencias puede resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad. Conserve todas las instrucciones para futuras referencias.

- Antes de conectar la alimentación, verifique que el rango de voltaje de entrada del adaptador de CA y el tipo de enchufe sean compatibles con la red de alimentación de CA local.
- No coloque el equipo de manera que dificulte el acceso a la conexión de alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no represente un obstáculo o un peligro de tropiezo.
- Utilice el equipo solo en las condiciones ambientales especificadas en estas instrucciones.
- Este equipo es solo para uso en interiores.
- No opere el equipo en ambientes húmedos, peligrosos o inestables.
- No permita que líquidos entren en el equipo.
- No sobrecargue el equipo más allá de su capacidad nominal.
- No deje caer cargas sobre la plataforma.
- No coloque el equipo boca abajo sobre la plataforma.
- La base en el sitio de instalación debe poder soportar de manera segura el peso de la balanza más el peso de la carga máxima.
- Utilice solo accesorios y periféricos aprobados.
- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación al limpiarlo.
- El servicio debe ser realizado únicamente por personal autorizado.

USO PREVISTO

Este instrumento está destinado para su uso en farmacias, escuelas, empresas e industria ligera. Debe utilizarse únicamente para medir los parámetros descritos en estas instrucciones. Cualquier otro tipo de uso y operación que exceda los límites de las especificaciones técnicas, sin el consentimiento por escrito de OHAUS, se considera no previsto.

Este instrumento cumple con los estándares de la industria actuales y las regulaciones de seguridad reconocidas; sin embargo, puede representar un peligro si se usa incorrectamente. Si el instrumento no se utiliza según estas instrucciones, la protección prevista proporcionada por el mismo puede verse afectada.

3 INSTALACIÓN



PRECAUCIÓN: LA BÁSCULA PARA PISO ES MUY PESADA; USE SIEMPRE UN ELEVADOR ADECUADO PARA LEVANTARLA DEL EMBALAJE O MODEFENDER 2500RLA A LA POSICIÓN REQUERIDA.

Desembalaje

1. Retire los materiales de embalaje externo de la parte superior y lados de la báscula de piso.
2. Instale los dos pernos de argolla incluidos en lados opuestos de la báscula como en la Figura 1.
3. Levante la báscula del material de embalaje; lea la nota de precaución.

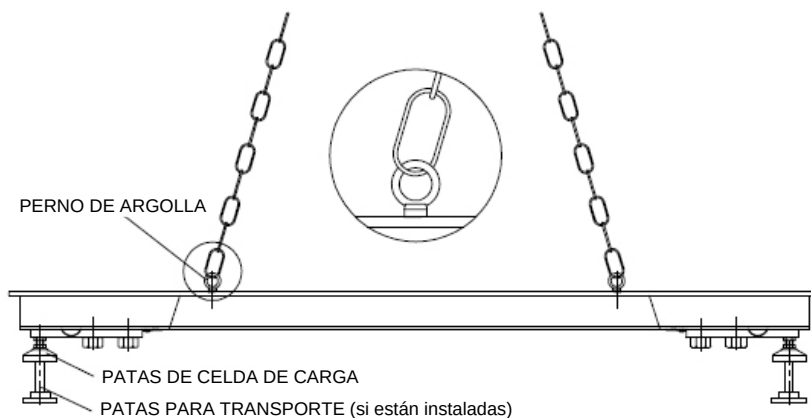


Figura 1. Método de levantamiento.


Posicionamiento

Cerciórese de que la superficie sea plana en el área donde va a colocar la báscula, especialmente en el área de las patas para la celda de carga. Las pequeñas diferencias en altura pueden ajustarse con las patas para la celda de carga de carga.

1. Si la báscula de piso contiene un indicador, cerciórese de que se mantenga con la báscula durante el posicionamiento, ya que puede haber un cable de conexión fijado.
2. Con la báscula colocada en el área definitiva de trabajo, retire las cuatro patas de transporte (si están instaladas).
3. Instale las cuatro patas para celda de carga (si no están instaladas ya).
4. Baje la báscula al área definitiva de trabajo.
5. Verifique que la báscula de piso esté nivelada; revise que las cuatro patas hagan contacto con el piso; haga ajustes mediante las tuercas que están en las patas de la celda de carga. Utilice un nivelador externo.
6. Cerciórese de que el cable de salida de la báscula no quede atrapado o aplastado durante el levantamiento o el posicionamiento.

Conexión del indicador

Alinee la ranura situada en el interior de la ranura de conexión de la célula de carga del indicador con el hueco en el extremo del cable de la célula de carga. Inserte el extremo de conexión del cable al indicador tal y como se muestra a continuación, y después fíjelo girando el collarín de cierre.

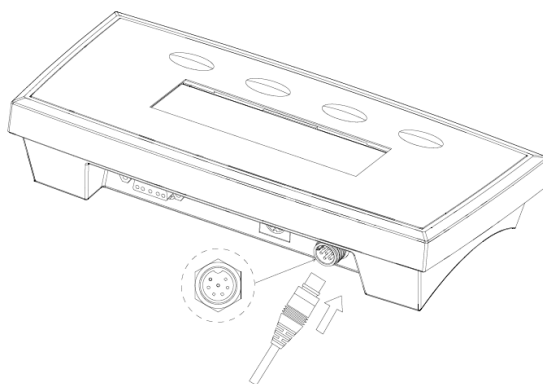

Precaución: Preste atención a las clavijas al conectar el indicador, de otra forma éste podría romperse. Asegúrese de que el cable está protegido frente a posibles daños cuando esté conectado al indicador.

Si el indicador no está fijo o si se compra por separado, siga los pasos indicados a continuación para hacer las conexiones correspondientes.

1. Instale el cable de la báscula hasta la posición donde el indicador será montado.
2. Consulte las instrucciones de instalación para fijar correctamente las conexiones del cable dentro del indicador.
3. Los nombres de las señales de los cables de la báscula se muestran en la Tabla 1, Códigos de color de los cables de la báscula para piso.


PRECAUCIÓN: Verifique que el cable quede protegido contra posibles daños cuando lo instale en el trayecto hacia el indicador.

TABLA 1. CÓDIGOS DE COLOR DE LOS CABLES DE LA BÁSCULA PARA PISO

Nombre de la señal del indicador	Color de cable de la báscula
EXC+ (IN+)	Verde
SEN +	Azul
SIG+ (OUT+)	Rojo
SIG– (OUT–)	Blanco
SEN–	Amarillo
EXC– (IN–)	Negro
Blindaje (GND)	Tubo termoencogible negro

4 OPERACIÓN

Consulte las instrucciones de configuración, calibración y operación adecuada en el manual proporcionado con el indicador. Consulte en la sección de especificaciones información sobre la capacidad y capacidad de lectura de la báscula para piso.

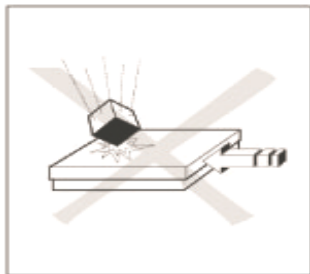

Para el mejor desempeño de operación continua:

- Evite dejar caer cargas, los golpes y los impactos laterales
- Cuando pese, todos los artículos deben estar centrados en el marco de la báscula y no sobresalir de los lados de las rampas.
- Verifique la calibración del sistema de la báscula periódicamente.

Límites de operación

Las básculas para piso tienen una construcción extremadamente fuerte, pero hay ciertos límites de carga que no deben excederse. Dependiendo del tipo de carga, la carga estática máxima segura, es decir, la carga máxima permitida, se muestra en la Tabla 2.

TABLA 2. CARGA MÁXIMA PERMITIDA.

Modelo	Carga central máxima ¹ (80% Área Superficial)	Carga lateral máxima ² (30% Área Superficial)	Carga de la esquina máxima ³ (10% Área Superficial)	
i-DF1500D1S	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF1500D1R	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF1500D1L	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1L	3800 kg	1800 kg	1200 kg	
i-DF1500D1LX	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1LX	3800 kg	1800 kg	1200 kg	
i-DF1500D1X	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1X	3800 kg	1800 kg	1200 kg	

5 MANTENIMIENTO

Revisiones diarias

- Revise que las patas de balanceo estén sentadas correctamente en los orificios de cada celda de carga.
- Revise que las cuatro patas hagan contacto con el piso.
- Revise que la báscula esté libre de residuos, especialmente debajo de sus bordes.
- Revise que el cable de conexión no esté dañado.

Limpieza



Riesgo de descarga eléctrica

Desconecte la fuente de energía antes de limpiar la báscula con cualquier líquido.

El mantenimiento de la báscula para piso se limita a la limpieza normal.



- Limpie las superficies con una tela húmeda.
- Utilice agentes de limpieza domésticos comunes.
- Nunca utilice rocío de agua ni limpiadores a alta presión.

Cuando use rampas o placas para patas opcionales:



- Mantenga el espacio de aire en el borde de la báscula para piso libre de residuos.

6 DATOS TÉCNICOS

Especificaciones

TABLE 3. ESPECIFICACIONES DE LA BÁSCULA PARA PISO

Modelos	i-DF1500D1S	i-DF1500D1R	i-DF1500D1L i-DF3000D1L	i-DF1500D1LX i-DF3000D1LX	i-DF1500D1X i-DF3000D1X
Dimensiones	800 × 800 × 110	1,000 × 1,000 × 110	1,200 × 1,200 × 110	1,200 × 1,500 × 110	1,500 × 1,500 × 110
Capacidad	1500	1500	1500 / 3000	1500 / 3000	1500 / 3000
Temperatura y humedad de operación	−10 °C a 40 °C / Humedad relativa de 0% a 95%, no condensante				
Capacidad mínima	0.5	0.5	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1
Material	Acero al carbono pintado, superficie tratada, placa superior fija de 5 mm				
Peso neto	65	85	114	145	175
Patas	4 con diseño giratorio, extremo inferior de goma, altura ajustable				
Celdas de carga	4 con rayo cortante, acero de aleación, OIML C3				
Capacidad máxima de la celda de carga	1,000		1,000 / 2,000		
Límite de sobrecarga de la celda de carga	150% de la capacidad máxima de seguridad				
Impedancia de salida de celda de carga	350 Ω ± 1 Ω				
Voltaje de excitación de la celda de carga	5V ~ 15V, DC/AC				
Caja de conexiones	Acceso por panel posterior, IP65, acero inoxidable, cable de 5 m				

7 DIBUJOS

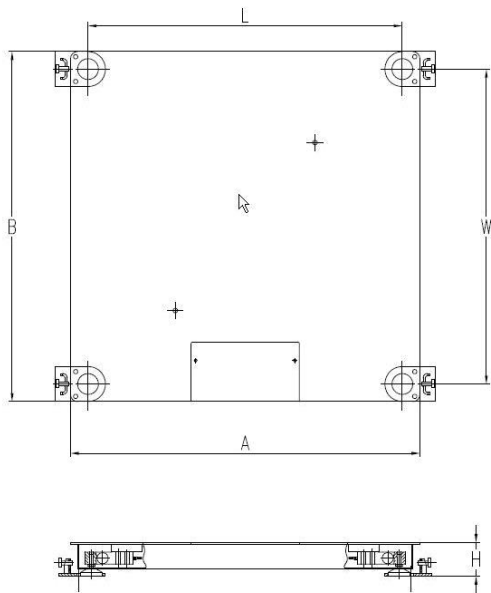


Figura 2. Dimensiones de la báscula para piso (se muestran con placas para patas opcionales)

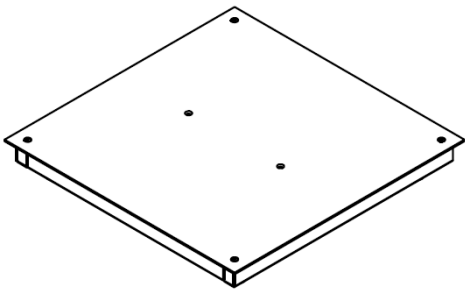


Figura 3. Estructura de plataforma del tamaño S&R

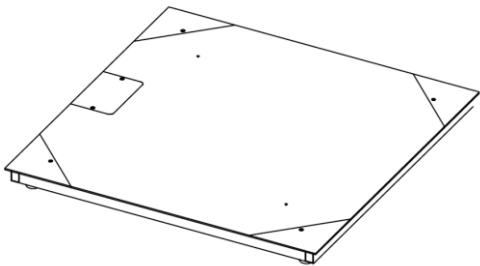


Figura 4. Estructura de plataforma de otro tamaño

TABLA 4. DIMENSIONES DE LA BÁSCULA PARA PISO

MODELOS	DIMENSIONES(mm)				
	PLATAFORMA DE BÁSCULA PARA PISO			CENTROS DE PATA	
	A	B	H	W	L
i-DF1500D1S	800	800	110	620	620
i-DF1500D1R	1000	1000	110	820	820
i-DF1500D1L	1200	1200	110	1020	1020
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	1500	1200	110	1320	1020
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	1500	1500	110	1320	1320
i-DF3000D1X					

8 ACCESORIOS


TABLA 5. LISTA DE ACCESORIOS

Artículo	No. de parte
Foot Plate Kit, Painted steel	72225239
Juego de rampa, acero pintado, 0.8m	30944102
Juego de rampa, acero pintado, 1.0m	30944103
Juego de rampa, acero pintado, 1.2m	30944104
Juego de rampa, acero pintado, 1.5m	30944105
Pit Frame Kit, Painted steel, 0.8m	83033708
Pit Frame Kit, Painted steel, 1.0m	83033709
Pit Frame Kit, Painted steel, 1.2m	83033710
Pit Frame Kit, Painted steel, 1.5m	83033711
Pit Frame Kit, Painted steel, 1.2m x 1.5m	83033714
Foot Plate Kit, Painted steel	72225239

BÁSCULA PARA PISO SERIE DEFENDER 2500

Instalación de Placas para Patas y Rampas Opcionales

Las placas se requieren en instalaciones certificables. La instalación de cada rampa también requiere de la instalación de un juego de placas para patas. Esas se venden en forma separada y se incluyen en el juego de accesorios de la rampa. Consulte en la Figura 3 la instalación de las placas para patas y rampas. La instalación de las placas para patas y rampas debe hacerse antes de la colocación definitiva de la báscula para piso.

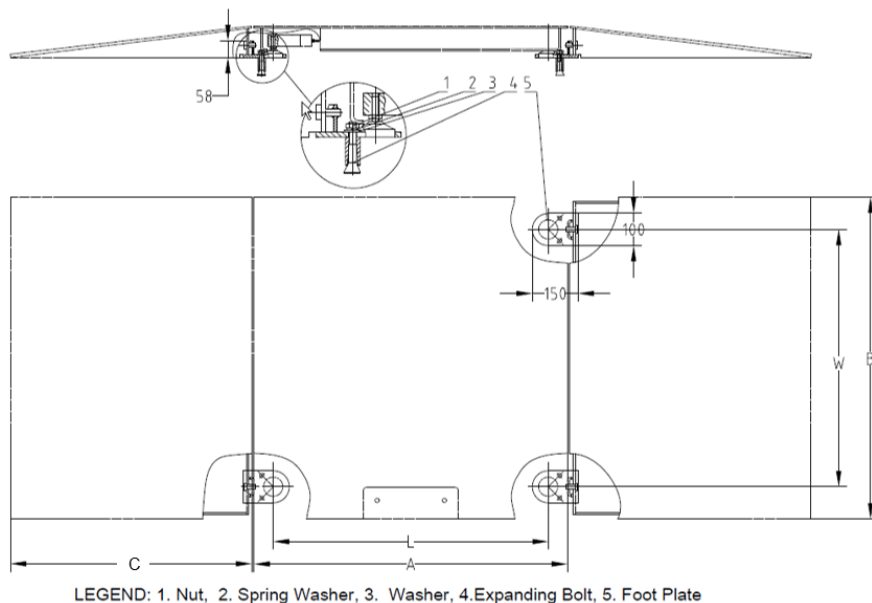

LEYENDA: 1. Tuerca, 2. Roldana con resorte, 3. Roldana, 4. Perno de expansión, 5. Placa para pata

Figura 3. Instalación de placas para patas y rampas opcionales

- Notas:**
1. Los pernos de expansión requieren orificios de 12.5 mm de diámetro perforados a 60 mm de profundidad en el piso.
 2. Las dimensiones ancho (W) y largo (L) de centro a centro de las placas para piso se muestran en la Tabla 4.
 3. La báscula para piso debe colocarse de manera tal que las patas de las celdas de carga se apoyen dentro de los orificios grandes de las placas para patas.
 4. Cerciórese de que exista un espacio de aire libre entre los lados de la báscula y los bordes de las rampas.

TABLA 6. DIMENSIONES PARA LA INSTALACIÓN DE PLACAS PARA PATAS Y RAMPAS

MODELOS	DIMENSIONES (mm)			
	RAMPA		CENTROS DE LAS PLACAS PARA PATAS	
	C	B	W	L
i-DF1500D1S	750	800	620	620
i-DF1500D1R	750	1000	820	820
i-DF1500D1L	750	1200	1020	1020
i-DF3000D1L				
i-DF1500D1LX	750	1200	1320	1020
i-DF3000D1LX				
i-DF1500D1X	750	1500	1320	1320
i-DF3000D1X				

BÁSCULA PARA PISO SERIE DEFENDER 2500,
Instalación y Dimensiones del Pozo de Marco

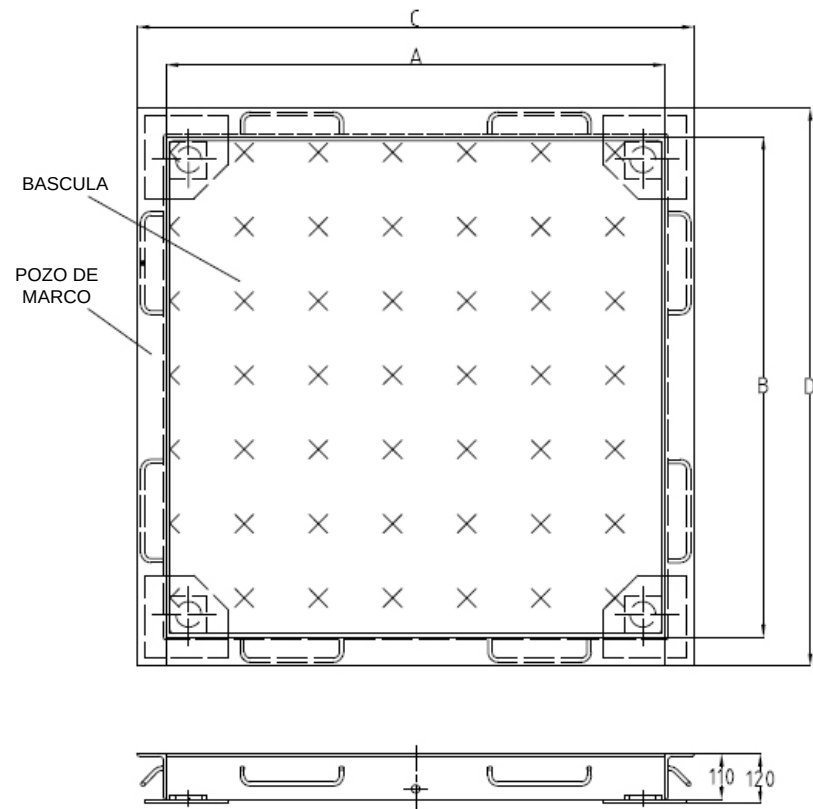


Figure 4. Instalación del Pozo de Marco.

TABLA 7. DIMENSIONES DEL POZO DE MARCO

MODELO DE BÁSCULA	MODELO DE POZO DE MARCO	DIMENSIONS(mm)			
		A	B	C	D
i-DF1500D1S	Pozo de Marco 0.8m	830	830	970	970
i-DF1500D1R	Pozo de Marco 1.0m	1030	1030	1170	1170
i-DF1500D1L	Pozo de Marco 1.2m	1230	1230	1370	1370
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	Pozo de Marco 1.2m x 1.5m	1230	1530	1370	1670
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	Pozo de Marco 1.5m	1530	1530	1670	1670
i-DF3000D1X					

9 Conformidad



Este producto se conforma con el EMC 2004/108/EC directivo y la baja tensión 2006/95/EC directivo. El declaración completo de la conformidad está disponible de Ohaus Corporation.

Eliminación de residuos

De conformidad con las exigencias de la directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este equipo no puede eliminarse como basura doméstica. Esta prohibición es asimismo válida para los países que no pertenecen a la UE cuyas normativas nacionales en vigor así lo reflejan.



Elimine este producto, según las disposiciones locales, mediante el sistema de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos.

Si tiene alguna pregunta al respecto, diríjase a las autoridades responsables o al distribuidor que le proporcionó el equipo.

Para consultar las instrucciones de eliminación en Europa, visite www.ohaus.com.

Si transfiere este equipo (por ejemplo, para la continuación de su uso con fines privados, comerciales o industriales), deberá transferir con él esta disposición.

Muchas gracias por su contribución a la conservación medioambiental.



EN 61326-1



CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

UL 61010-1

Registro ISO 9001

En 1994, Bureau Veritus Quality International (BVQI) le otorgó a Ohaus Corporation, EE.UU., un certificado de registro ISO 9001 el cual confirma que el sistema administrativo de calidad de Ohaus cumple con los requerimientos del estándar ISO 9001. En mayo 15 del 2003, Ohaus Corporation, EE.UU., fue registrada nuevamente al estándar ISO 9001:2000.

Garantía

Los productos de Ohaus están garantizados contra defectos de materiales y fabricación desde la fecha de entrega y durante el tiempo que dure la garantía. Durante el periodo de garantía Ohaus reparará, o, a su discreción, reemplazará cualquier componente(s) que se compruebe que está defectuoso, sin costo alguno, con la condición de que el producto sea devuelto, flete pagado, a Ohaus.

Esta garantía no es válida si el producto ha sufrido daños por accidente o mal uso, expuesto a materiales radioactivos o corrosivos, presenta materiales extraños penetrando al interior del producto, o si ha sido objeto de modificaciones por parte de personas que no sean de Ohaus. En el lugar de una tarjeta de registro de garantía devuelta debidamente, el periodo de garantía comenzará en la fecha de envío al distribuidor autorizado. Ohaus Corporation no otorga ninguna otra garantía expresa o implícita. Ohaus Corporation no se hace responsable de cualquier daño fortuito.

Puesto que la legislación sobre garantías difiere de un estado a otro así como de un país a otro, comuníquese con su distribuidor local de Ohaus para mayor información.

1 INTRODUCTION

Ce manuel contient des instructions d'installation, de fonctionnement et de maintenance des balances au sol de la série DEFENDER 2500.

2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Définition des Avertissements et Symboles

AVERTISSEMENT : Indique une situation dangereuse avec un risque moyen, pouvant entraîner des blessures ou la mort si elle n'est pas évitée.

PRÉCAUTION : Indique une situation dangereuse avec un risque faible, entraînant des dommages à l'appareil, à la propriété, une perte de données ou des blessures si elle n'est pas évitée.

Attention : Informations importantes sur le produit.

Note : Informations utiles sur le produit.

Symboles d'Avertissement



Danger general



Choc électrique



Danger d'explosion

Précautions de Sécurité



PRÉCAUTION : Lisez tous les avertissements de sécurité avant d'installer, de connecter ou d'entretenir cet équipement.

Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Conservez toutes les instructions pour référence future.

- Avant de connecter l'alimentation, vérifiez que la plage de tension d'entrée de l'adaptateur CA et le type de prise sont compatibles avec l'alimentation secteur locale.
- Ne placez pas l'équipement de manière à rendre difficile l'accès à la connexion d'alimentation.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne présente pas un obstacle ou un risque de trébuchement.
- Utilisez l'équipement uniquement dans des conditions ambiantes spécifiées dans ces instructions.
- Cet équipement est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ne faites pas fonctionner l'équipement dans des environnements humides, dangereux ou instables.
- Ne laissez pas entrer de liquides dans l'équipement.
- Ne surchargez pas l'équipement au-delà de sa capacité nominale.
- Ne laissez pas tomber de charges sur la plateforme.
- Ne placez pas l'équipement à l'envers sur la plateforme.
- La fondation sur le site d'installation doit pouvoir soutenir en toute sécurité le poids de la balance et le poids de la charge maximale.
- Utilisez uniquement des accessoires et périphériques approuvés.
- Débranchez l'équipement de l'alimentation électrique lors du nettoyage.
- L'entretien ne doit être effectué que par du personnel autorisé.

USAGE PRÉVU

Cet instrument est destiné à être utilisé dans des pharmacies, des écoles, des entreprises et l'industrie légère. Il doit être utilisé uniquement pour mesurer les paramètres décrits dans ces instructions. Tout autre type d'utilisation et d'exploitation dépassant les limites des spécifications techniques, sans le consentement écrit d'OHAUS, est considéré comme non prévu.

Cet instrument est conforme aux normes industrielles actuelles et aux réglementations de sécurité reconnues ; cependant, il peut représenter un danger s'il est mal utilisé. Si l'instrument n'est pas utilisé conformément à ces instructions, la protection prévue par l'instrument peut être altérée.

3 INSTALLATION



ATTENTION : LA BALANCE AU SOL EST PARTICULIÈREMENT LOURDE. TOUJOURS UTILISER UN APPAREIL DE LEVAGE APPROPRIÉ POUR LA SORTIR DE L'EMBALLAGE OU LA DÉPLACER VERS LE LIEU D'INSTALLATION.

Déballage

1. Enlevez les matériaux d'emballage du dessus et des côtés de la balance au sol.
2. Installez les deux anneaux de levage inclus dans les côtés de la balance au sol, voir la Figure 1.
3. Sortez la balance au sol des matériaux d'emballage (voir les consignes de sécurité).

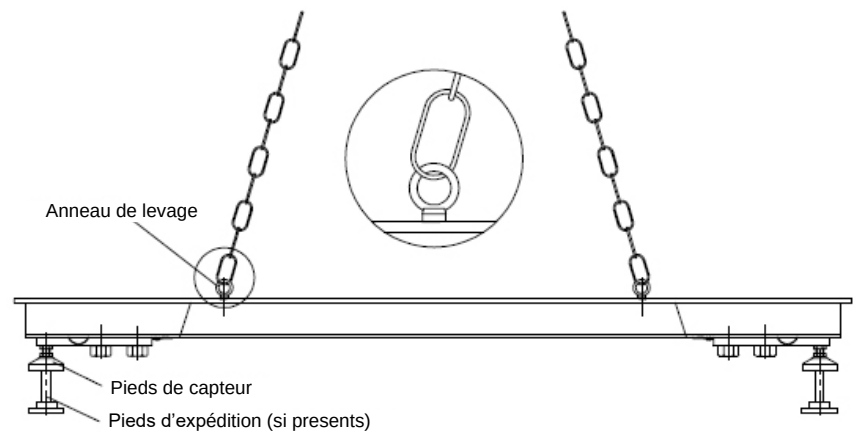


Figure 1 Méthodes de levage


Positionnement

Assurez-vous que la surface est plane à l'endroit où la balance doit être placée, plus particulièrement au niveau des pieds du capteur. Les légères différences en hauteur peuvent être compensées en réglant les pieds du capteur.

- 1. Si un indicateur est inclus avec la balance au sol, assurez-vous qu'il est maintenu avec la balance au sol pendant le positionnement puisqu'il peut y avoir un câble reliant les deux.
- 2. Avec la balance au sol placée sur la zone du travail final, enlevez les 4 pieds d'expédition (si présents).
- 3. Installez les 4 pieds du capteur (s'ils ne sont pas installés).
- 4. Abaissez la balance sur la zone de travail final.
- 5. Vérifiez que la balance au sol est à niveau, vérifiez que les 4 pieds se trouvent en contact avec le sol, effectuez les réglages en tournant les écrous sur les pieds du capteur. Utilisez un niveau externe.
- 6. Assurez-vous que le câble de sortie de la balance au sol n'est pas coincé ni écrasé pendant le levage ou le positionnement.

Connexion d'un indicateur

Alignez les fiches de la prise de l'indicateur avec celles du câble de connexion. Insérez l'extrémité du câble de connexion comme indiqué ci-dessous et verrouillez l'attache en serrant le collier.

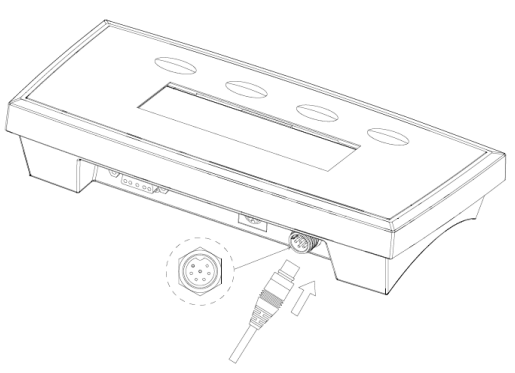

Attention : veillez particulièrement au positionnement des fiches de la prise afin que celles-ci ne soient pas brisées pendant la connexion. Prenez soin de ne pas endommager le câble pendant le branchement.

Si l'indicateur n'est pas fixé ou s'il a été acheté séparément, procédez selon les étapes ci-dessous pour effectuer les connexions appropriées.

- 1. Acheminez le câble de la balance au sol à l'endroit où l'indicateur doit être installé.
- 2. Consultez les instructions d'installation de l'indicateur pour fixer correctement les connexions du câble à l'intérieur de l'indicateur.
- 3. Les noms du signal des fils de la balance au sol sont indiqués dans le Tableau 1, Code couleur du câblage de la balance au sol.

ATTENTION: Assurez-vous que le câble est protégé contre tout dommage lors de l'acheminement vers l'indicateur.

TABLEAU 1. CODE COULEUR DU CÂBLAGE DE LA BALANCE AU SOL

Nom signal indicateur	Couleur fil bal. au sol
EXC+ (IN+)	Vert
SEN+	Bleu
SIG+ (OUT+)	Rouge
SIG- (OUT-)	Blanc
SEN-	Jaune
EXC- (IN-)	Noir
Gaine (GND)	Tube thermoretractable noir

4 DONNÉES TECHNIQUES


Spécifications

TABLEAU 3. SPÉCIFICATIONS POUR LA BALANCE AU SOL

Modèles de balance au sol	i-DF1500D1S	i-DF1500D1R	i-DF1500D1L i-DF3000D1L	i-DF1500D1LX i-DF3000D1LX	i-DF1500D1X i-DF3000D1X
Dimensions	800 x 800 x 110	1,000 x 1,000 x 110	1,200 x 1,200 x 110	1,200 x 1,500 x 110	1,500 x 1,500 x 110
Capacité	1500	1500	1500 / 3000	1500 / 3000	1500 / 3000
Humidité / température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C / 0 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation				
Emin	0.5	0.5	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1
Matériaux	Acier au carbone peint, surface à reliefs, plaque supérieure fixée				
Poids net	65	85	114	145	175
Pieds	4 x conception rotulée, dessous caoutchouté, hauteur réglable				
Capteurs	4 x poutre de cisaillement, acier allié, OIML C3				
Capacité de capteur Emax	1,000		1,000 / 2,000		
Limite de surcharge sécuritaire de capteur	150% de Emax				
Impédance de sortie de capteur	350 Ω ± 1 Ω				
Tension d'excitation de capteur	5V ~ 15V, DC/AC				
Boîte de jonction	Accès par panneau arrière, IP65, acier inoxydable, avec câble de 5 m				

5 FONCTIONNEMENT

Pour obtenir de plus amples informations sur le montage, le calibrage et le fonctionnement appropriés, consultez la documentation qui accompagne l'indicateur. Voir les informations relatives à la capacité et à la précision dans la section des spécifications de la balance au sol.

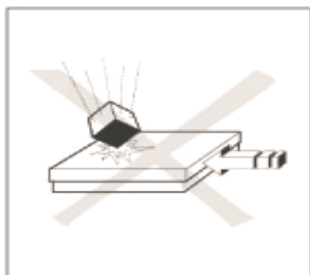

Pour optimiser la performance :

- Ne pas faire tomber de charges, ne pas heurter ni faire subir d'impacts latéraux.
- Lors de la pesée, tous les articles doivent être placés de manière centrale sur la balance au sol et non suspendus sur les côtés ou les rampes.
- Vérifiez régulièrement le calibrage du système de la balance au sol.

Limites d'exploitation

Bien que les balances au sol aient une construction particulièrement solide, certaines limites de charge ne doivent pas être dépassées. En fonction du type de chargement, la charge statique sécuritaire maximum, à savoir la charge admissible maximum est indiquée dans le Tableau 2.

TABLEAU 2. CHARGEMENT ADMISSIBLE MAXIMUM.

Modèle	Charge centrale max ¹ (80% Superficie)	Charge latérale max ² (30% Superficie)	Charge faisant le coin max ³ (10% Superficie)	
i-DF1500D1S	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF1500D1R	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF1500D1L	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1L	3800 kg	1800 kg	1200 kg	
i-DF1500D1LX	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1LX	3800 kg	1800 kg	1200 kg	
i-DF1500D1X	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1X	3800 kg	1800 kg	1200 kg	

6 MAINTENANCE

Vérifications journalières

- Vérifiez que les pieds à bascule sont correctement logés dans les orifices de chaque capteur.
- Vérifiez que les 4 pieds se trouvent en contact avec le sol.
- Vérifiez que la balance ne comporte pas de débris, plus particulièrement sous les rebords de la balance.
- Vérifiez que le câble de liaison n'est pas endommagé.

Nettoyage



Risque de chocs électriques

Débrancher la source d'alimentation avant de nettoyer la balance avec des liquides.

La maintenance de la balance au sol n'exige qu'un nettoyage régulier.



- Nettoyez les surfaces avec un chiffon humide.
- Utilisez uniquement des agents domestiques nettoyants standard.
- N'utilisez jamais de pulvérisateurs d'eau ni de nettoyeurs sous pression élevée.

Lorsque vous utilisez les rampes ou les plaques des pieds optionnelles :



- Dégagez les débris logés dans l'espace d'air sur le rebord de la balance au sol.

7 SCHÉMAS

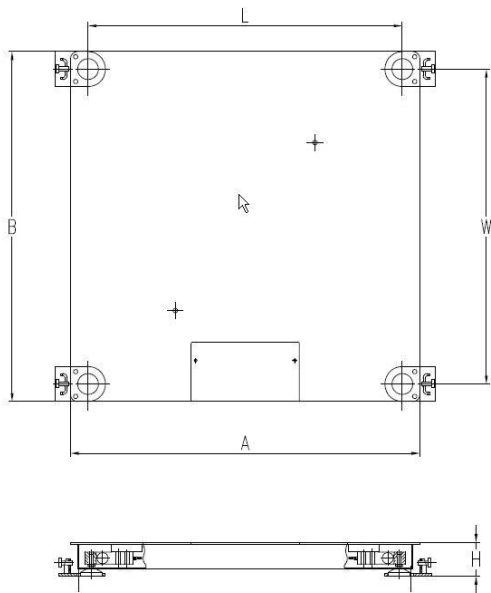


Figure 2. Dimensions de la balance au sol (illustrée avec les plaques de pieds optionnelles)

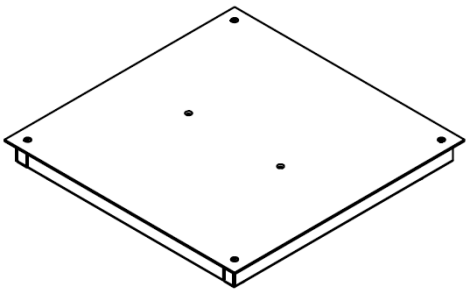


Figure 3. Structure de la plateforme de taille S&R

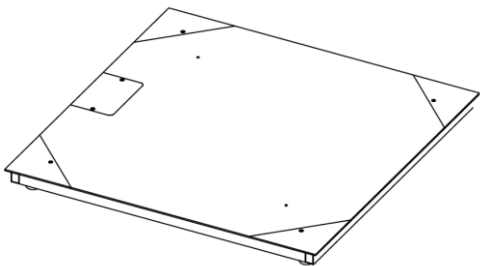


Figure 4. Autre la structure de la plateforme

TABLEAU 4. DIMENSIONS POUR LA BALANCE AU SOL

MODÈLES	DIMENSIONS (mm)				
	PLATE-FORME DE LA BALANCE AU SOL			CENTRES DES PIEDS	
	A	B	H	W	L
i-DF1500D1S	800	800	110	620	620
i-DF1500D1R	1000	1000	110	820	820
i-DF1500D1L	1200	1200	110	1020	1020
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	1500	1200	110	1320	1020
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	1500	1500	110	1320	1320
i-DF3000D1X					

8 ACCESSOIRES


TABLEAU 5. LISTE DES ACCESSOIRES

Article	N° de référence
Kit de plaques de pieds, acier peint	72225239
Kit de rampe, acier peint, 0.8m	30944102
Kit de rampe, acier peint, 1.0 m	30944103
Kit de rampe, acier peint, 1.2m	30944104
Kit de rampe, acier peint, 1.5m	30944105
Kit de cadre de fosse, acier peint, 0.8m	83033708
Kit de cadre de fosse, acier peint, 1.0 m	83033709
Kit de cadre de fosse, acier peint, 1.2m	83033710
Kit de cadre de fosse, acier peint, 1.5m	83033711
Kit de cadre de fosse, acier peint, 1.2m x 1.5m	83033714

BALANCE AU SOL, SÉRIE DEFENDER 2500 –

INSTALLATION DES PLAQUES DE PIEDS ET RAMPES OPTIONNELLES

Les plaques sont requises pour les installations certifiables. L'installation de chaque rampe requiert également celle d'un jeu de plaques de pieds. Les plaques de pieds sont disponibles séparément et sont incluses dans le kit d'accessoires de rampe. Voir le montage des plaques de pieds et des rampes sur la Figure 3. L'installation des plaques de pieds et des rampes doit être effectuée avant le positionnement final de la balance au sol.

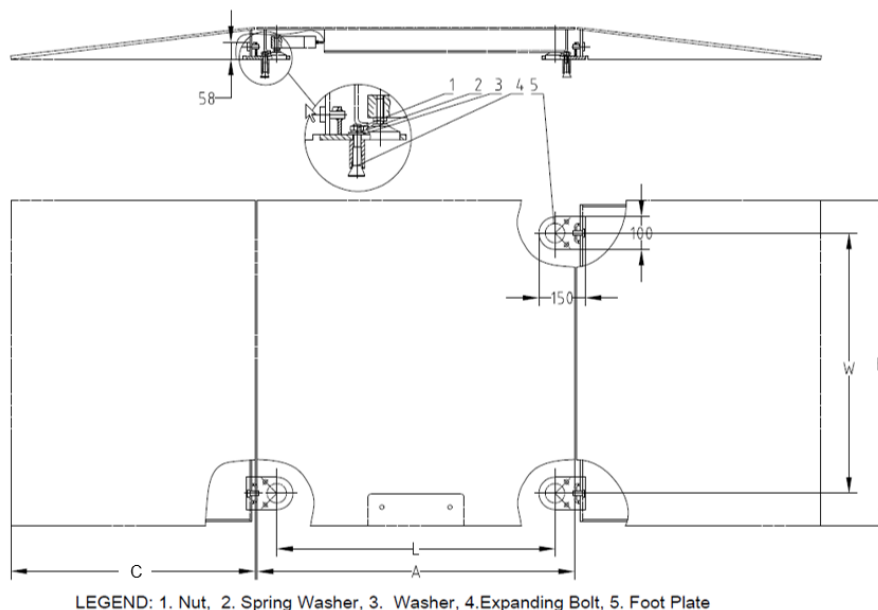

LÉGENDE : 1. Écrou, 2. Rondelle à ressort, 4. Rondelle, 5. Plaque de pieds

Figure 3. Installation de plaques de pieds et rampe optionnelles

- Remarques:**
1. Les boulons d'expansion requièrent des trous percés de 12,5 mm de diamètre et de 60 mm de profondeur dans la surface du sol.
 2. Les dimensions de la plaque des pieds du centre au centre W et L sont indiquées dans le Tableau 4.
 3. La balance au sol doit être placée de manière à ce que les pieds du capteur se trouvent dans les trous les plus gros des plaques des pieds.
 4. Assurez-vous qu'un espace d'air libre existe entre les côtés de la balance au sol et les bords des rampes.

TABEAU 6. DIMENSIONS POUR L'INSTALLATION DE LA PLAQUE DES PIEDS ET DE LA RAMPE

MODÈLES	DIMENSIONS (mm)			
	RAMPE		CENTRES DES PLAQUES DE PIEDS	
	A	B	W	L
i-DF1500D1S	750	800	620	620
i-DF1500D1R	750	1000	820	820
i-DF1500D1L	750	1200	1020	1020
i-DF3000D1L				
i-DF1500D1LX	750	1200	1320	1020
i-DF3000D1LX				
i-DF1500D1X	750	1500	1320	1320
i-DF3000D1X				

BALANCE AU SOL, SÉRIE DEFENDER 2500 – INSTALLATION ET DIMENSIONS DES PLAQUES DE LA CADRE DE LA FOSSE

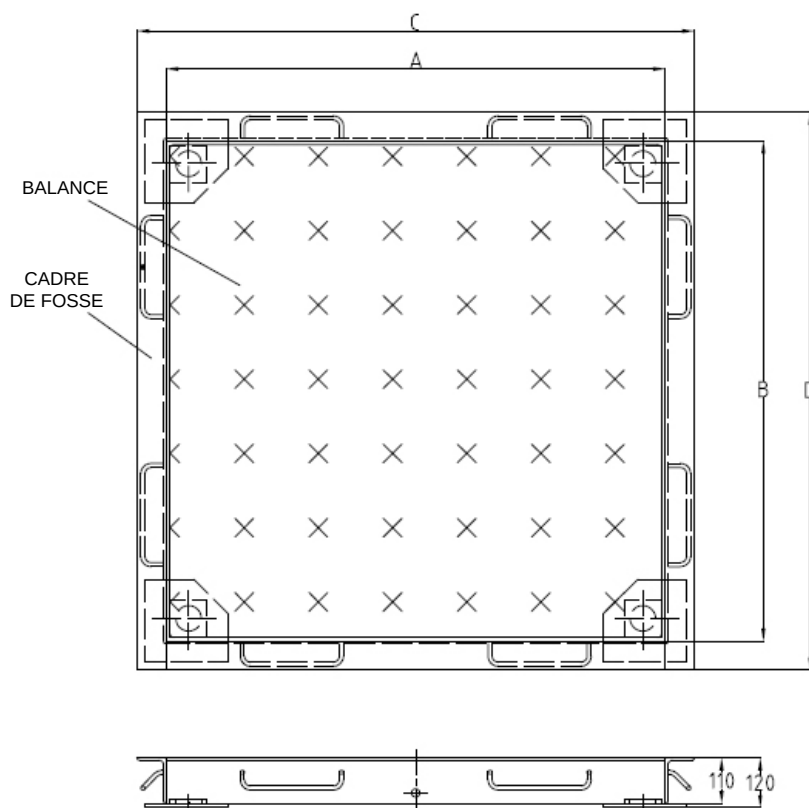


Figure 4. Dimensions De La Cadre de la Fosse

TABLE 7. DIMENSIONS DE LA CADRE DE LA FOSSE

MODÈLE DE BALANCE	MODÈLE DE CADRE DE FOSSE	DIMENSIONS (mm)			
		A	B	C	D
i-DF1500D1S	Cadre de Fosse 0.8m	830	830	970	970
i-DF1500D1R	Cadre de Fosse 1.0m	1030	1030	1170	1170
i-DF1500D1L	Cadre de Fosse 1.2m	1230	1230	1370	1370
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	Cadre de Fosse 1.2m x 1.5m	1230	1530	1370	1670
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	Cadre de Fosse 1.5m	1530	1530	1670	1670
i-DF3000D1X					

9 Conformité



Ce produit se conforme à l'EMC 2004/108/EC directif et la basse tension 2006/95/EC directif. La déclaration complète de la conformité est fournie par Ohaus Corporation.

Elimination

En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Logiquement, ceci est aussi valable pour les pays en dehors de l'UE conformément aux réglementations nationales en vigueur.



Veuillez éliminer cet appareil conformément aux prescriptions locales dans un conteneur séparé pour appareils électriques et électroniques.

Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil.

En cas de remise de cet appareil (p. ex. pour une utilisation privée ou artisanale/industrielle), cette prescription doit être transmise en substance.

Pour les consignes de mise au rebut en Europe, consultez le site : www.ohaus.com.

Merci pour votre contribution à la protection de l'environnement.



EN 61326-1



CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

UL 61010-1

Enregistrement ISO 9001

En 1994, le Bureau Veritus Quality International (BVQI) a octroyé la certification d'enregistrement ISO 9001 à Ohaus Corporation, États-Unis d'Amérique, confirmant que le système de gestion de la qualité Ohaus était conforme aux conditions normalisées de l'ISO 9001. Le 15 mai 2003, Ohaus Corporation, États-Unis d'Amérique, a été ré-enregistrée à la norme ISO 9001:2000.

Garantie

Ohaus garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication à compter de la date de livraison pendant toute la durée de la garantie. Selon les termes de cette garantie, Ohaus s'engage, sans frais de votre part, à réparer ou, selon son choix, remplacer toutes les pièces déterminées défectueuses, sous réserve que le produit soit retourné, frais payés d'avance, à Ohaus.

Cette garantie n'entre pas en vigueur si le produit a subi des dommages suite à un accident ou une utilisation erronée, a été exposé à des matériaux radioactifs ou corrosifs, contient des matériaux étrangers ayant pénétré à l'intérieur ou suite à un service ou une modification apportés par des techniciens autres que ceux d'Ohaus. En l'absence d'une carte d'enregistrement de garantie dûment remplie, la période de garantie commence à la date de l'expédition au revendeur agréé. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est offerte par Ohaus Corporation. En aucun cas, Ohaus Corporation ne peut être tenu responsable des dommages indirects.

Dans la mesure où les lois régissant les garanties varient d'un État à l'autre et d'un pays à l'autre, veuillez contacter Ohaus ou votre représentant local agréé Ohaus pour de plus amples informations.

1 EINLEITUNG

Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur Installation, zum Betrieb und zur Wartung der Bodenwaage der DEFENDER 2500-Serie.

2 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Definition von Signalwarnungen und Symbolen

WARNUNG: Indiziert eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu Verletzungen oder Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT: Indiziert eine gefährliche Situation mit geringem Risiko, die zu Schäden am Gerät, an Eigentum, zu Datenverlust oder Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Hinweis: Wichtige Informationen über das Produkt.

Anmerkung: Nützliche Informationen über das Produkt

Warnsymbole



Allgemeine
Gefahr



Elektrischer
Schlag



Explosionsgefahr

Sicherheitsvorkehrungen



VORSICHT: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, bevor Sie dieses Gerät installieren, anschließen oder warten.

Die Nichteinhaltung dieser Warnungen kann zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen. Bewahren Sie alle Anweisungen für zukünftige Referenzen auf.

- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Stroms, ob der Spannungsbereich und der Steckertyp des AC-Adapters mit der örtlichen AC-Stromversorgung kompatibel sind.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Zugang zur Stromverbindung leicht möglich ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel kein Hindernis oder Stolpergefahr darstellt.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter den in diesen Anweisungen angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in nassen, gefährlichen oder instabilen Umgebungen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
- Überlasten Sie das Gerät nicht über seine Nennkapazität hinaus.
- Lassen Sie keine Lasten auf die Plattform fallen.
- Stellen Sie das Gerät nicht kopfüber auf die Plattform.
- Das Fundament am Installationsort muss in der Lage sein, das Gewicht der Waage sowie das Gewicht der maximalen Last sicher zu tragen.
- Verwenden Sie nur genehmigte Zubehörteile und Peripheriegeräte.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es reinigen.
- Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

VORGESEHENE VERWENDUNG

Dieses Instrument ist für die Verwendung in Apotheken, Schulen, Unternehmen und der Leichtindustrie bestimmt. Es darf nur zur Messung der in diesen Betriebsanweisungen beschriebenen Parameter verwendet werden. Jede andere Art von Nutzung und Betrieb, die die Grenzen der technischen Spezifikationen überschreitet, ohne schriftliche Zustimmung von OHAUS, gilt als nicht vorgesehen.

Dieses Instrument entspricht den aktuellen Industriestandards und den anerkannten Sicherheitsvorschriften; es kann jedoch ein Risiko bei unsachgemäßer Verwendung darstellen. Wenn das Instrument nicht gemäß diesen Betriebsanweisungen verwendet wird, kann der vorgesehene Schutz des Instruments beeinträchtigt werden.

3 INSTALLATION



VORSICHT: DIE BODENWAAGE IST SEHR SCHWER. STETS EINE ENTSPRECHENDE HEBEVORRICHTUNG VERWENDEN, UM SIE AUS DER VERPACKUNG ZU HEBEN ODER AN DEN ERFORDERLICHEN AUFSTELLUNGSTORT ZU TRANSPORTIEREN.

Auspacken

1. Nehmen Sie die Außenverpackung oben und an den Seiten von der Bodenwaage ab.
2. Bauen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Ringschrauben in die entgegengesetzten Seiten der Bodenwaage ein (siehe Abbildung 1).
3. Heben Sie die Bodenwaage vom Verpackungsmaterial ab; siehe Vorsichtshinweis.

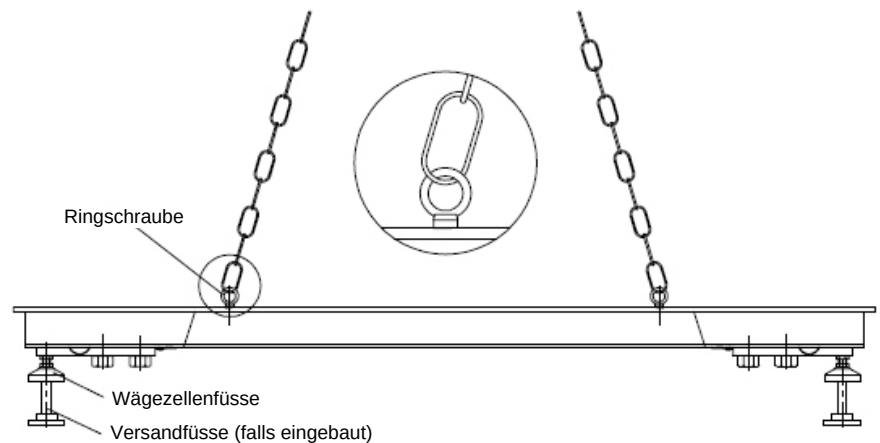


Abbildung 1. Hebemethode


Positionierung

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche im Bereich des Waagenaufstellungsortes, besonders im Bereich der Wägezellenfüße, flach ist. Kleinere Höhenunterschiede können durch die Justierung der Wägezellenfüße ausgeglichen werden.

1. Wenn im Lieferumfang der Bodenwaage ein Indikator enthalten ist, muss sichergestellt werden, dass er während der Positionierung dicht an der Waage bleibt, da er per Kabel mit der Waage Verbunden sein kann.
2. Wenn die Bodenwaage am endgültigen Aufstellungsort positioniert ist, nehmen Sie die 4 versandfüße ab (falls eingebaut).
3. Bauen Sie die 4 Wägezellenfüße ein (falls diese nicht bereits installiert sind).
4. Senken Sie die Waage auf den endgültigen Aufstellungsort ab.
5. Überprüfen Sie, ob die Bodenwaage eben positioniert ist; stellen Sie sicher, dass die 4 Füße alle den Boden berühren; Sie können durch Drehen der Muttern an den Wägezellenfüßen ggf. Einstellungen vornehmen. Verwenden Sie ein externes Nivelliergerät.
6. Stellen Sie sicher, dass das Ausgangskabel der Bodenwaage während des Anhebens oder der Positionierung sich nicht verfängt bzw. nicht gequetscht wird.

Anschließen eines Indikators

Richten Sie die Lasche an der Innenseite der Anschlussbuchse der Kraftmesszelle am Indikator auf den Schlitz am Ende des Anschlusskabels der Kraftmesszelle aus. Führen Sie das Ende des Anschlusskabels wie unten gezeigt in den Indikator ein und befestigen Sie es dann durch Drehen des Verriegelungsmutter.

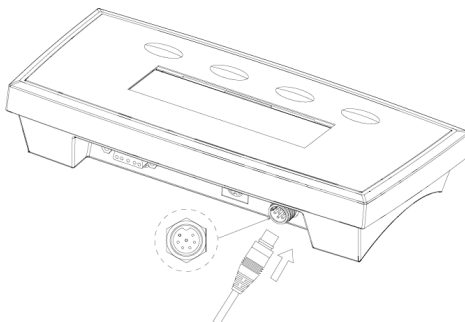

Achtung: Achten Sie auf die PINs, wenn Sie den Indikator anschließen, da sonst der Stecker beschädigt werden kann. Stellen Sie sicher, dass das Kabel bei der Verlegung zum Indikator vor möglichen Beschädigungen geschützt ist.

Wenn der Indikator nicht angeschlossen ist oder wenn er separat erworben wird, führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die korrekten Anschlüsse herzustellen.

1. Führen Sie das Bodenwaagenkabel zur Position, an der der Indikator montiert wird.
2. Schlagen Sie in der Installationsanleitung des Indikators nach, um die richtigen Kabelanschlüsse im Indikator herzustellen.
3. Die Signalnamen der Bodenwaagendrähte sind in Tabelle 1, Verdrahtungsfarbcodes der Bodenwaage, enthalten.

VORSICHT: Es muss sichergestellt werden, dass das Kabel bei der Führung zum Indikator vor möglichen Schäden geschützt wird.


**TABELLE 1. VERDRAHTUNGSFARBCODE
FÜR BODENWAAGE**

Signalname Indikator	Drahtfarbe Bodenwaage
EXC+ (IN+)	Grün
SEN+	Blau
SIG+ (OUT+)	Rot
SIG– (OUT–)	Weiß
SEN–	Gelb
EXC– (IN–)	Schwarz
Shield (GND)	Schwarzes Schrumpfschlauch

4 Bodenwaage der VE-Serie

BETRIEB

Informationen über die Einrichtung, Kalibrierung und den ordnungsgemäßen Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung, die im Lieferumfang des Indikators enthalten war. Angaben zur Kapazität und Ablesbarkeit finden Sie im Abschnitt über die technischen Daten der Bodenwaage.

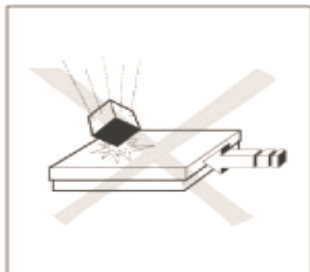

So gewährleisten Sie eine kontinuierliche optimale Leistung:

- Fallende Lasten, Stöße und starke seitliche Premeinwirkungen vermeiden
- Beim Wägebetrieb müssen alle Gegenstände mittig auf die Bodenwaage gebracht werden und dürfen nicht über die Seiten oder die Rampen hängen.
- Die Kalibrierung des Bodenwaagesystems in regelmäßigen Abständen überprüfen.

Betriebsgrenzen

Auch wenn die Bodenwaagen eine äußerst robuste Konstruktion aufweisen, dürfen gewisse Belastungsgrenzen nicht überschritten werden. Je nach Belastungstyp ist die maximale sichere statische Last, d. h. die maximal zulässige Belastung, in Tabelle 2 aufgeführt.

TABELLE 2. MAXIMALE ZULÄSSIGE BELASTUNG


Modell	Maximale mittige Last ¹ (80% Fläche).	Maximale Seitenlast ² (30% Fläche)	Maximale Ecklast ³ (10% Fläche)	
i-DF1500D1S	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF1500D1R	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF1500D1L	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1L	3800 kg	1800 kg	1200 kg	
i-DF1500D1LX	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1LX	3800 kg	1800 kg	1200 kg	
i-DF1500D1X	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1X	3800 kg	1800 kg	1200 kg	

5 WARTUNG

Tägliche Prüfungen

- Überprüfen Sie, ob die Pendelfüße richtig in den Löchern jeder Wägezelle sitzen.
- Stellen Sie sicher, dass die 4 Füße alle den Boden berühren.
- Überprüfen Sie, ob die Waage frei von verschmutzungen ist, insbesondere unter den Kanten der Waage.
- Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel nicht beschädigt ist.

Reinigung

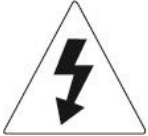

Stromschlaggefahr

Vor Reinigung der Waage mit irgendwelchen Flüssigkeiten muss das Gerät von der Stromquelle getrennt werden.

Die Wartung der Bodenwaage ist auf die regelmäßige Reinigung beschränkt.



Reinigung von VE-S/R/L-Modellen (lackierte Stahlversion) in einer trockenen Umgebung:

- Oberflächen mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Nur gebräuchliche Haushaltsreinigungsmittel verwenden.
- Auf keinen Fall einen Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger verwenden.



Alle Modelle bei Verwendung von optionalen Rampen oder Fußplatten:

- Den Luftspalt an der Kante der Bodenwaage von verschmutzungen frei halten.

6 TECHNISCHE DATEN

Spezifikationen

TABELLE 3. SPEZIFIKATIONEN DER BODENWAAGE

Bodenwaagenmodelle	i-DF1500D1S	i-DF1500D1R	i-DF1500D1L i-DF3000D1L	i-DF1500D1LX i-DF3000D1LX	i-DF1500D1X i-DF3000D1X
Abmessungen	800 x 800 x 110	1,000 x 1,000 x 110	1,200 x 1,200 x 110	1,200 x 1,500 x 110	1,500 x 1,500 x 110
Kapazität	1500	1500	1500 / 3000	1500 / 3000	1500 / 3000
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10 °C bis 40 °C / 0 % bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend				
Emin	0.5	0.5	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1
Material	Lackierter unlegierter Stahl, Oberfläche mit Profil, fixierte Oberplatte				
Nettogewicht	65	85	114	145	175
Füße	4 x Schwenkdesign, Gummiunterseite, verstellbare Höhe				
Wägezellen	4 x Scherstäbe, Legierter Stahl, OIML C3				
Wägezellenkapazität Emax	1,000		1,000 / 2,000		
Sichere Überlastgrenze der Wägezelle	150% von Emax				
Ausgangsimpedanz Wägezelle	350 Ω ± 1 Ω				
Wägezellen-Erregungsspannung	5V ~ 15V, DC/AC				
Wägezellen	Rückplattenzugriff, IP65, Edelstahl, mit 5 m langem Kabel				

7 ZEICHNUNGEN

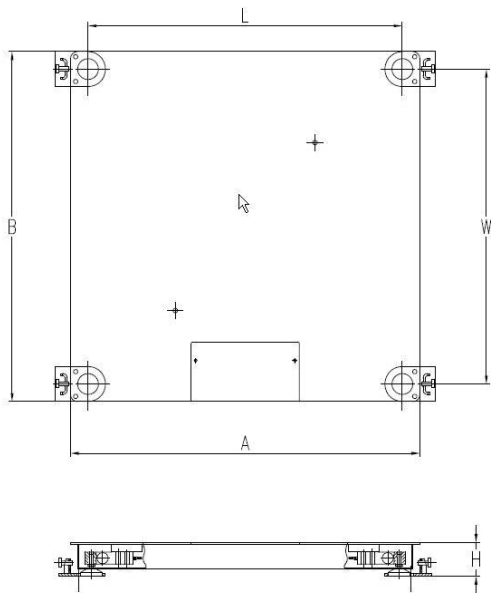


Abbildung 2. Abmessungen der Bodenwaage (mit optionalen Fußplatten dargestellt)

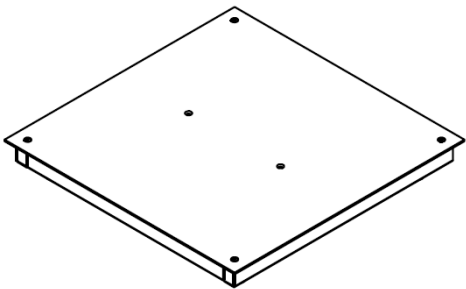


Abbildung 3. S&R-Plattformstruktur

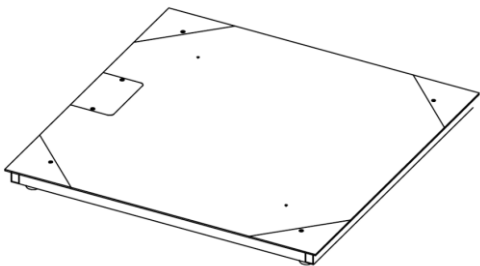


Abbildung 4. Plattformstruktur in Andere Größe

TABELLE 4. ABMESSUNGEN DER BODENWAAGE

MODELLE	ABMESSUNGEN (mm)				
	BODENWAAGENPLATTFORM			FUSSMITTE	
	A	B	H	W	L
i-DF1500D1S	800	800	110	620	620
i-DF1500D1R	1000	1000	110	820	820
i-DF1500D1L	1200	1200	110	1020	1020
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	1500	1200	110	1320	1020
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	1500	1500	110	1320	1320
i-DF3000D1X					


8 ZUBEHÖR

TABELLE 5. LISTE MIT ZUBEHÖR

ITEM	PART NUMBER
Fußplattensatz, lackierter Stahl	72225239
Rampensatz, lackierter Stahl, 0.8m	30944102
Rampensatz, lackierter Stahl, 1.0m	30944103
Rampensatz, lackierter Stahl, 1.2m	30944104
Rampensatz, lackierter Stahl, 1.5m	30944105
Grubenrahmen, lackierter Stahl, 0.8m	83033708
Grubenrahmen, lackierter Stahl, 1.0m	83033709
Grubenrahmen, lackierter Stahl, 1.2m	83033710
Grubenrahmen, lackierter Stahl, 1.5m	83033711
Grubenrahmen, lackierter Stahl, 1.2m x 1.5m	83033714

**BODENWAAGE DER SERIE DEFENDER 2500,
INSTALLATION VON OPTIONALEN FUSSPLATTEN UND RAMPEN**

Die Platten sind für zertifizierbare Installationen vorgeschrieben. Zur Installation jeder Rampe ist auch die Installation eines Satzes Fußplatten erforderlich. Fußplatten sind separat erhältlich und im Rampenzubehörsatz enthalten. Zur Montage der Fußplatten und Rampen beziehen Sie sich bitte auf Abbildung 3. Die Installation von Fußplatten und Rampen muss vor der endgültigen Aufstellung der Bodenwaage erfolgen.

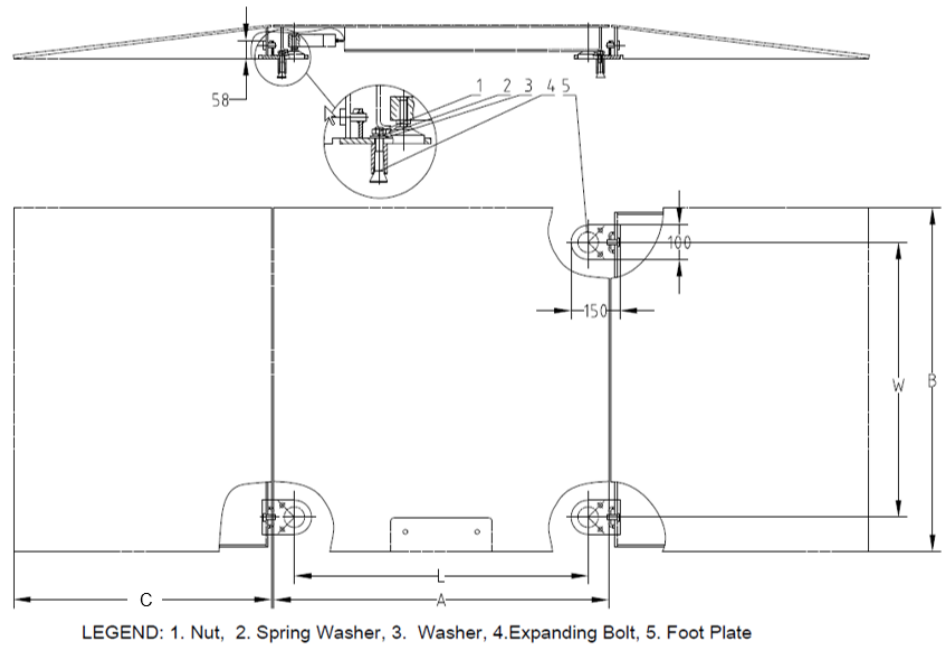

LEGENDE: 1. Mutter, 2. Federscheibe, 3. Unterlegscheibe, 4. Spreizstift, 5. Fußplatte

Abbildung 3. Installation der optionalen Fußplatte und Rampe

- Anmerkungen:**
- 1. Für die Spreizstifte müssen Löcher mit einem Durchmesser von 12,5 mm 60 mm tief in die Bodenoberfläche gebohrt werden.
 - 2. Die Mitte-Mitte-Abmessungen B und L der Fußplatte sind in Tabelle 4 aufgeführt.
 - 3. Die Bodenwaage muss so positioniert werden, dass die Wägezellenfüße in den großen Löchern der Fußplatten ruhen.
 - 4. Es muss sichergestellt werden, dass zwischen den Seiten der Bodenwaage und den Kanten der Rampen ein Luftspalt frei bleibt.

TABELLE 6. ABMESSUNGEN FÜR DIE INSTALLATION DER BODENPLATTEN UND RAMPEN

MODELLE	ABMESSUNGEN (mm)			
	RAMPE		FUSSPLATTENMITTEN	
	A	B	W	L
i-DF1500D1S	750	800	620	620
i-DF1500D1R	750	1000	820	820
i-DF1500D1L	750	1200	1020	1020
i-DF3000D1L				
i-DF1500D1LX	750	1200	1320	1020
i-DF3000D1LX				
i-DF1500D1X	750	1500	1320	1320
i-DF3000D1X				

BODENWAAGE DER SERIE DEFENDER 2500, INSTALLATION UND ABMESSUNGEN DER GRUBENRAHMEN

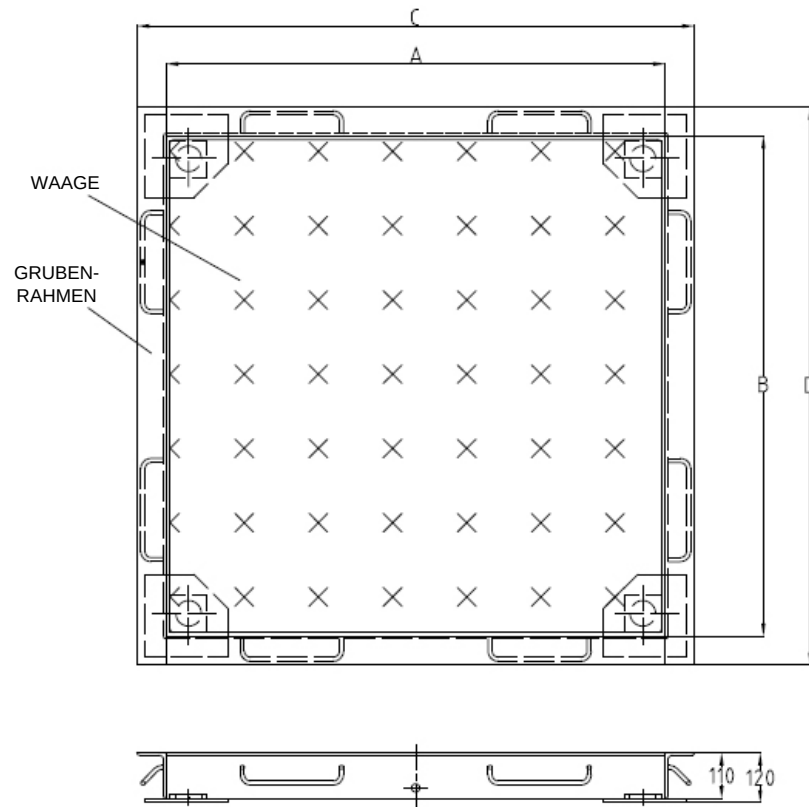


Figure 4. Installation Der Grubenrahmen

TABLE 7. ABMESSUNGEN DER GRUBENRAHMEN

SCALE MODEL	MATCHED PIT FRAME MODEL	DIMENSIONS (mm)			
		A	B	C	D
i-DF1500D1S	Grubenrahmen 0.8m	830	830	970	970
i-DF1500D1R	Grubenrahmen 1.0m	1030	1030	1170	1170
i-DF1500D1L	Grubenrahmen 1.2m	1230	1230	1370	1370
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	Grubenrahmen 1.2 x 1.5m	1230	1530	1370	1670
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	Grubenrahmen 1.5m	1530	1530	1670	1670
i-DF3000D1X					

9 Befolgung



Dieses Produkt paßt sich an das EMC richtungsweisendes 2004/108/EC und die Niederspannung richtungsweisendes 2006/95/EC an. Die komplette Erklärung der Übereinstimmung ist von Ohaus Corporation vorhanden

Entsorgung

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sinngemäß gilt dies auch für Länder ausserhalb der EU entsprechend den geltenden nationalen Regelungen.



Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäss den örtlichen Bestimmungen in einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.

Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde oder den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Bei Weitergabe dieses Gerätes (z.B. für private oder gewerbliche/industrielle Weiternutzung) ist diese Bestimmung sinngemäss weiterzugeben.

Anweisungen zur Entsorgung in Europa finden Sie unter www.ohaus.com.

Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Schutz der Umwelt.



EN 61326-1



CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
UL 61010-1

Registrierung nach ISO 9001

Im Jahr 1994 wurde der Ohaus Corporation, USA, ein Zertifikat der Registrierung nach ISO 9001 vom Bureau Veritus Quality International (BVQI) verliehen, in dem bestätigt wird, dass das Ohaus-Qualitätsmanagementsystem den Anforderungen der Norm ISO 9001 entspricht. Am 15. Mai 2003 wurde die Ohaus Corporation, USA, gemäß der Norm ISO 9001:2000 neu registriert.

Garantie

Auf Ohaus-Produkte wird ab Datum der Auslieferung über die Dauer des Garantiezeitraums hinweg eine Garantie gegen Material- und Herstellungsmängel gegeben. Während des Garantiezeitraums wird Ohaus kostenlos jegliche Komponente(n), die sich als defekt erweist (erweisen), reparieren oder nach eigenem Ermessen ersetzen, wenn das Produkt bei Vorauszahlung der versandkosten an Ohaus zurückgeschickt wird.

Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch einen Unfall oder durch Missbrauch beschädigt wurde, wenn es radioaktiven oder korrodierenden Materialien ausgesetzt wurde, wenn Fremdkörper das Innere des Produkts durchdrungen haben oder wenn es auf Grund einer Reparatur oder Modifikation beschädigt wurde, die nicht von Ohaus durchgeführt wurde. Wenn keine ordnungsgemäß zurückgeschickte Garantieregistrierungskarte vorliegt, beginnt der Garantiezeitraum am Datum der Lieferung an den vertragshändler. Die Ohaus Corporation gibt keine sonstige ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. Die Ohaus Corporation ist nicht für irgendwelche Folgeschäden haftbar.

Da die Gesetzgebung in Bezug auf Garantien von Bundesstaat zu Bundesstaat und von Land zu Land unterschiedlich ist, wenden Sie sich bitte an Ohaus oder Ihren örtlichen Ohaus-Händler, wenn Sie weitere Einzelheiten erfahren wollen.

1 INTRODUZIONE

In questo manuale sono illustrati l'installazione, il funzionamento e la manutenzione per la bilancia da pavimento serie DEFENDER 2500.

2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Definizione di Segnali di Avvertimento e Simboli

AVVERTENZA: Indica una situazione pericolosa con rischio medio, che può comportare lesioni o morte se non evitata.

PRECAUZIONE: Indica una situazione pericolosa con rischio basso, che può causare danni al dispositivo, alla proprietà, perdita di dati o infortuni se non evitata.

Attenzione: Informazioni importanti sul prodotto.

Nota: Informazioni utili sul prodotto. **Warnsymbole**



Pericolo generale



Scossa elettrica



Pericolo di esplosione

Precauzioni di Sicurezza



PRECAUZIONE: Leggere tutti gli avvisi di sicurezza prima di installare, collegare o mantenere questo equipaggiamento.

La mancata osservanza di questi avvisi può comportare infortuni personali e/o danni alla proprietà. Conservare tutte le istruzioni per riferimenti futuri.

- Prima di collegare l'alimentazione, verificare che il range di tensione di ingresso dell'adattatore AC e il tipo di spina siano compatibili con la rete elettrica locale.
- Non posizionare l'attrezzatura in modo da rendere difficile l'accesso alla connessione di alimentazione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rappresenti un ostacolo o un rischio di inciampo.
- Utilizzare l'attrezzatura solo nelle condizioni ambientali specificate in queste istruzioni.
- Questo equipaggiamento è solo per uso interno.
- Non utilizzare l'attrezzatura in ambienti umidi, pericolosi o instabili.
- Non consentire a liquidi di entrare nell'attrezzatura.
- Non sovraccaricare l'attrezzatura oltre la sua capacità nominale.
- Non far cadere carichi sulla piattaforma.
- Non posizionare l'attrezzatura a testa in giù sulla piattaforma.
- La fondazione nel sito di installazione deve poter sostenere in sicurezza il peso della bilancia e il peso del carico massimo.
- Utilizzare solo accessori e periferiche approvati.
- Disconnettere l'attrezzatura dall'alimentazione durante la pulizia.
- La manutenzione deve essere eseguita solo da personale autorizzato.

USO PREVISTO

Questo strumento è destinato all'uso in farmacie, scuole, aziende e industria leggera. Deve essere utilizzato solo per misurare i parametri descritti in queste istruzioni. Qualsiasi altro tipo di utilizzo e operazione che supera i limiti delle specifiche tecniche, senza il consenso scritto di OHAUS, è considerato non previsto.

Questo strumento è conforme agli attuali standard di settore e alle normative di sicurezza riconosciute; tuttavia, può rappresentare un pericolo se non utilizzato correttamente. Se lo strumento non viene utilizzato secondo queste istruzioni, la protezione prevista fornita dallo strumento può essere compromessa.

3 INSTALLAZIONE



**ATTENZIONE: LA BILANCIA DA PAVIMENTO È MOLTO PESANTE.
PER IL SOLLEVAMENTO DALL'IMBALLAGGIO O PER LO SPOSTAMENTO
NELLA POSIZIONE RICHIESTA, UTILIZZARE SEMPRE UN ARGANO.**

Disimballaggio

1. Rimuovere i materiali di imballaggio esterni dalla parte superiore e dai laterali della bilancia.
2. Inserire i due bulloni a occhiello forniti sui lati opposti della bilancia (vedere figura 1).
3. Sollevare la bilancia dal materiale di imballaggio, rispettando la nota di attenzione.

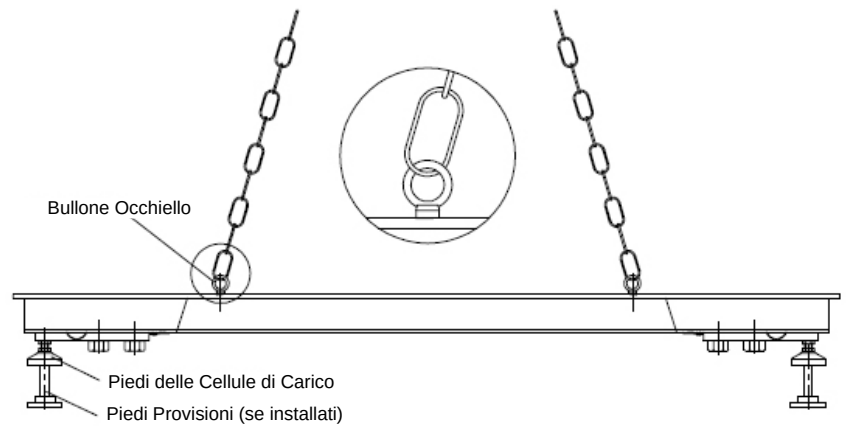


Figura 1. Metodo di sollevamento.


Posizionamento

Controllare che nell'area in cui verrà posizionata la bilancia la superficie sia piatta, soprattutto nella zona dei piedi delle celle di carico. Le piccole differenze in altezza possono essere compensate regolando i piedi.

1. Se con la bilancia da pavimento è incluso un indicatore, controllare che questo sia spostato sempre insieme alla bilancia perché potrebbe esservi un cavo di collegamento connesso.
2. Una volta collocata la bilancia nella posizione definitiva, rimuovere i quattro piedi provvisori, se installati.
3. Installare le quattro celle di carico, se non sono già installate.
4. Abbassare la bilancia nella posizione definitiva.
5. Verificare che la bilancia sia a livello con il pavimento; controllare che i quattro piedi siano a contatto con il pavimento; regolare ruotando i dadi sui piedi delle celle di carico. Utilizzare una livella.
6. Controllare che il cavo di uscita della bilancia non si impigli né che venga schiacciato durante il sollevamento o il posizionamento.

Collegamento di un indicatore

Allineare la linguetta all'interno della presa del connettore della cella di carico sull'indicatore alla fessura sull'estremità del connettore del cavo della cella di carico. Inserire l'estremità del connettore del cavo nell'indicatore come mostrato di seguito e fissarlo ruotando il collare di bloccaggio.

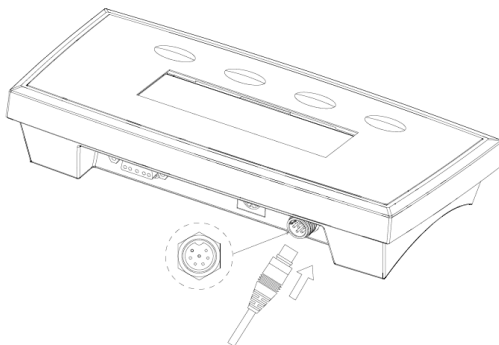

Attenzione: Fare attenzione ai PIN quando si collega l'indicatore, altrimenti il connettore potrebbe rompersi. Assicurarsi che il cavo sia protetto contro eventuali danni quando viene instradato verso l'indicatore.

Se non è così o se l'indicatore viene acquistato separatamente, attenersi alle istruzioni riportate di seguito per effettuare l'installazione corretta.

1. Orientare il cavo della bilancia verso la posizione in cui verrà montato l'indicatore
2. Consultare le istruzioni di installazione dell'indicatore per collegare correttamente le connessioni all'interno dell'indicatore
3. I nomi dei segnali della bilancia sono mostrati nella tabella 1, Codice colore per il cablaggio della bilancia

ATTENZIONE: Assicurarsi che il cavo sia protetto da possibili danni nel percorso verso l'indicatore.


TABELLA 1. CODICE COLORE PER IL CABLAGGIO DELLA BILANCIA DA PAVIMENTO

Nome segnale indicatore	Codice colore bilancia da pavimento
EXC+ (IN+)	Verde
SEN+	Blu
SIG+ (OUT+)	Rosso
SIG- (OUT-)	Bianco
SEN-	Yellow
EXC- (IN-)	Nero
Schermo (GND)	Tubo termorestringente nero

4 FUNZIONAMENTO

Per l'installazione, la taratura e il funzionamento corretto, fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con l'indicatore. Per informazioni su capacità e leggibilità, consultare la sezione delle specifiche tecniche della bilancia da pavimento.

Per ottenere sempre un livello di funzionamento ottimale:

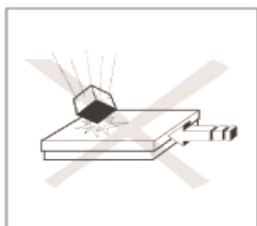

- Evitare la caduta di carichi, urti e impatti laterali.
- Durante la pesa, i materiali vanno collocati sulla bilancia centralmente e non sporgenti sui lati o sulle rampe.
- Verificare la taratura del sistema a intervalli regolari.

Limiti di funzionamento

Anche se le bilance da pavimento hanno una struttura particolarmente robusta, non devono essere superati determinati limiti di carico. In base al tipo di peso, il carico statico sicuro massimo, cioè il peso massimo ammissibile, è mostrato nella tabella 2.

TABELLA 2. PESO MASSIMO AMMISSIBILE

Modello	Carico centrale massimo ¹ (80% Area)	Carico laterale massimo ² (30% Area)	Carico d'angolo massimo ³ (10% Area)	
i-DF1500D1S	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF1500D1R	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF1500D1L	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1L	3800 kg	1800 kg	1200 kg	
i-DF1500D1LX	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1LX	3800 kg	1800 kg	1200 kg	
i-DF1500D1X	2500 kg	1500 kg	1000 kg	
i-DF3000D1X	3800 kg	1800 kg	1200 kg	

5 MANUTENZIONE

Controlli giornalieri

- Controllare che i piedi del bilanciante siano correttamente posizionati nei fori di ciascuna cella di carico.
- Controllare che i quattro piedi siano a contatto con il pavimento.
- Controllare che non siano presenti detriti sulla bilancia, specialmente sotto i bordi.
- Controllare che i cavi di collegamento non siano danneggiati.

Pulizia



Rischio di scosse elettriche

Scollegare l'alimentazione prima di pulire la bilancia con qualsiasi tipo di materiale liquido.

La manutenzione della bilancia per pavimento è limitata a una pulizia regolare.



Pulizia dei modelli VE-S/R/L (versione in acciaio verniciato) in un ambiente asciutto:

- Strofinare le superfici con un panno umido.
- Utilizzare solo comuni detergenti per uso domestico.
- Non utilizzare getti d'acqua né detergenti ad alta pressione.

Quando si utilizzano rampe o piedini di regolazione opzionali:

- Tenere pulita e senza detriti l'intercapedine sul bordo della bilancia da pavimento.



6 DATI TECNICI

Specifiche tecniche

TABELLA 3. SPECIFICHE TECNICHE DELLA BILANCIA DA PAVIMENTO

Modelli di bilancia da pavimento	i-DF1500D1S	i-DF1500D1R	i-DF1500D1L i-DF3000D1L	i-DF1500D1LX i-DF3000D1LX	i-DF1500D1X i-DF3000D1X
Dimensioni	800 x 800 x 110	1,000 x 1,000 x 110	1,200 x 1,200 x 110	1,200 x 1,500 x 110	1,500 x 1,500 x 110
Capacità	1500	1500	1500 / 3000	1500 / 3000	1500 / 3000
Temperatura di funzionamento/Umidità	Da -10 °C a 40 °C / da 0% a 95% di umidità relativa, senza condensa				
Emin	0.5	0.5	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1
Materiale	Acciaio al carburo verniciato, superficie scanalata, piastra superiore fissa				
Peso netto	65	85	114	145	175
Piedi	4 x orientabili con base in gomma, regolabili in altezza				
Celle di carico	4 x trave sollecitata al taglio, acciaio legato, OIML C3				
Capacità della cella di carico Emax	1,000		1,000 / 2,000		
Limite di sovraccarico sicuro della cella di carico	150% of Emax				
Impedenza uscita cella di carico	350 Ω ± 1 Ω				
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V ~ 15V, DC/AC				
Scatola di giunzione	Accesso pannello posteriore, IP65, acciaio inossidabile, con cavo da 5 m				

7 ILLUSTRAZIONI

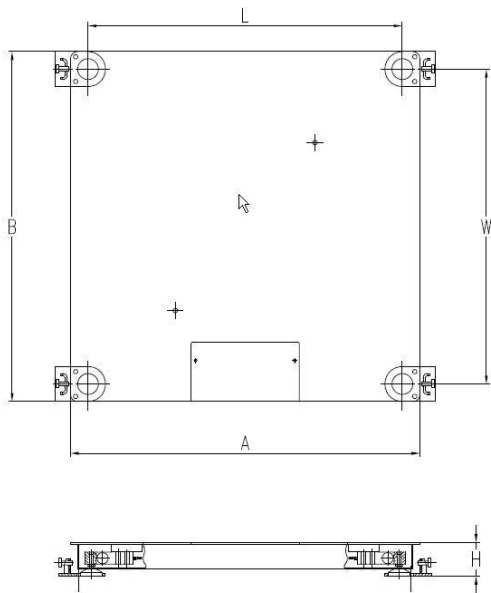


Figura 2. Dimensioni della bilancia da pavimento, (con i piedini di regolazione opzionali)

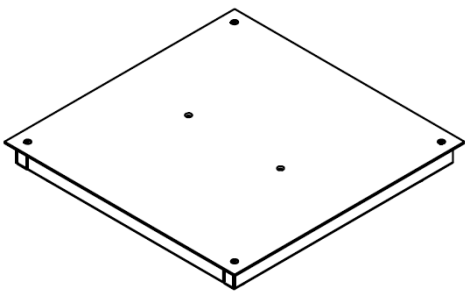


Figura 3. Struttura piattaforma dimensione S&R

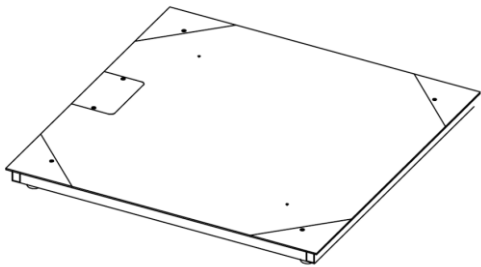


Figura 4. Altre dimensioni piattaforma struttura

TABELLA 4. DIMENSIONI DELLA BILANCIA DA PAVIMENTO

MODELLI	DIMENSIONI (mm)				
	PIATTAFORMA BILANCIA DA PAVIMENTO			CENTRO PIEDI	
MODELS	DIMENSIONS(mm)				
	FLOOR SCALE PLATFORM			FOOT CENTERS	
	A	B	H	L	W
i-DF1500D1S	800	800	110	620	620
i-DF1500D1R	1000	1000	110	820	820
i-DF1500D1L	1200	1200	110	1020	1020
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	1500	1200	110	1320	1020
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	1500	1500	110	1320	1320
i-DF3000D1X					

8 ACCESSORI


TABELLA 5. ELENCO DEGLI ACCESSORI.

ITEM	PART NUMBER
Kit piedini di regolazione in acciaio inossidabile	72225239
Kit rampe in acciaio verniciato, 0.8m	30944102
Kit rampe in acciaio verniciato, 1.0m	30944103
Kit rampe in acciaio verniciato, 1.2m	30944104
Kit rampe in acciaio verniciato, 1.5m	30944105
Kit Telaio dell'alimentatore in acciaio verniciato, 0.8m	83033708
Kit Telaio dell'alimentatore in acciaio verniciato, 1.0m	83033709
Kit Telaio dell'alimentatore in acciaio verniciato, 1.2m	83033710
Kit Telaio dell'alimentatore in acciaio verniciato, 1.5m	83033711
Kit Telaio dell'alimentatore in acciaio verniciato, 1.2m x 1.5m	83033714

BILANCIA DA PAVIMENTO SERIE DEFENDER 2500,

INSTALLAZIONE DEI PIEDINI DI REGOLAZIONE E DELLE RAMPE OPZIONALI

I piedini di regolazione sono necessari per le installazioni certificabili. Per l'installazione di ciascuna rampa è necessario un gruppo di piedini di regolazione, disponibili separatamente o inclusi nel kit di accessori delle rampe. Per il montaggio dei piedini di regolazione e delle rampe, fare riferimento alla figura 3. L'installazione dei piedini e delle rampe va eseguita prima del posizionamento definitivo della bilancia da pavimento.

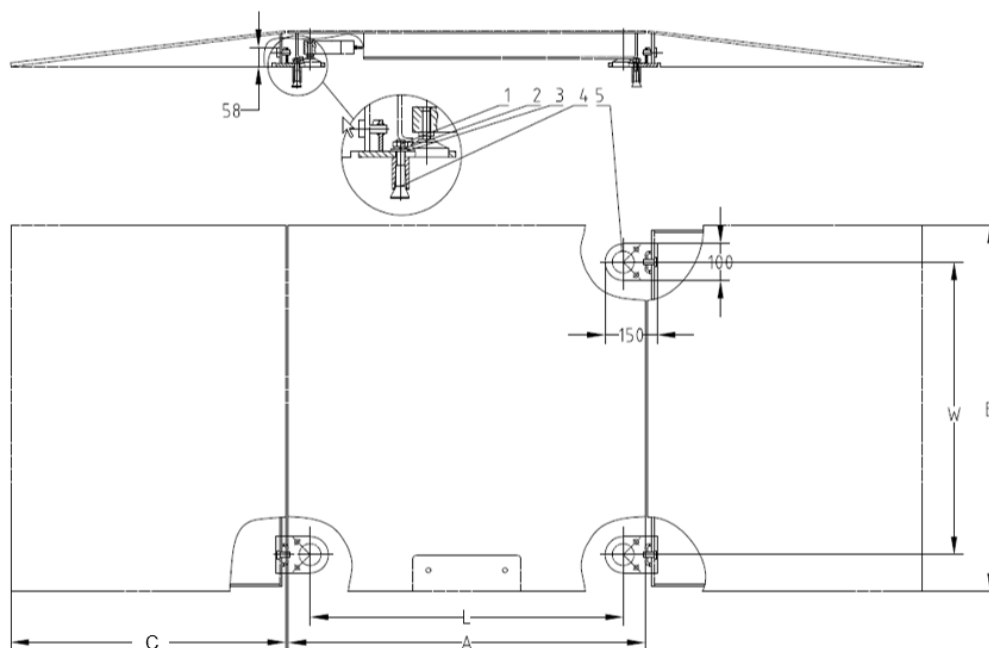

LEGEND: 1. Nut, 2. Spring Washer, 3. Washer, 4. Expanding Bolt, 5. Foot Plate

LEGENDA: 1. Dado, 2. Rondella a molla, 3. Rondella, 4. Fischer, 5. Piedino di regolazione

Figura 3. Installazione dei piedini di regolazione e delle rampe opzionali

- Note:**
1. Per i bulloni di espansione sono necessari fori di 12,5 mm di diametro e di 60 mm di profondità nel pavimento.
 2. Il centro dei piedini di regolazione per le dimensioni di larghezza (W) e lunghezza (L) rispetto al centro è mostrato nella tabella 4.
 3. La bilancia da pavimento va collocata in modo che i piedi della cella di carico poggino nei grandi fori dei piedini di regolazione.
 4. Controllare che rimanga un'intercapedine tra i lati della bilancia da pavimento e i bordi delle rampe.

TABELLA 6. DIMENSIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI PIEDINI DI REGOLAZIONE E DELLE RAMPE

MODELLI	DIMENSIONI (mm)			
	RAMPA		CENTRO PIEDINI	
	C	B	L	W
i-DF1500D1S	750	800	620	620
i-DF1500D1R	750	1000	820	820
i-DF1500D1L	750	1200	1020	1020
i-DF3000D1L				
i-DF1500D1LX	750	1200	1320	1020
i-DF3000D1LX				
i-DF1500D1X	750	1500	1320	1320
i-DF3000D1X				

**BILANCIA DA PAVIMENTO SERIE DEFENDER 2500,
 INSTALLAZIONE E DIMENSIONI DELLA TELAIO DELL’ALIMENTATORE**

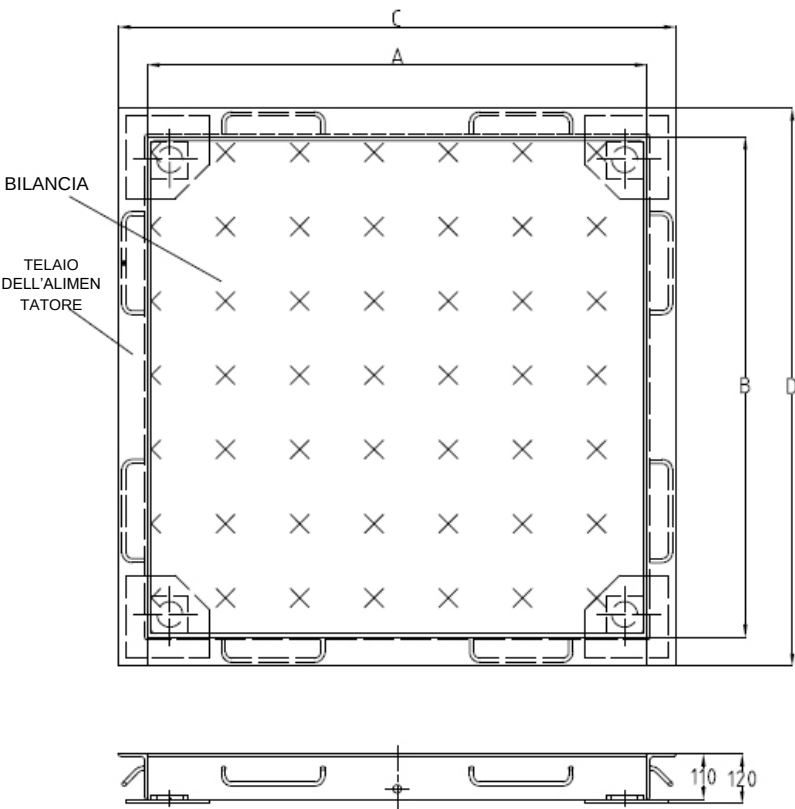


Figure 4. Installazione Della Telaio dell'alimentatore

TABLE 7. DIMENSIONI DELLA TELAIO DELL’ALIMENTATORE

SCALE MODEL	MATCHED PIT FRAME MODEL	DIMENSIONS (mm)			
		A	B	C	D
i-DF1500D1S	Telaio dell'alimentatore 0.8m	830	830	970	970
i-DF1500D1R	Telaio dell'alimentatore 1.0m	1030	1030	1170	1170
i-DF1500D1L	Telaio dell'alimentatore 1.2m	1230	1230	1370	1370
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	Telaio dell'alimentatore 1.2m x 1.5m	1230	1530	1370	1670
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	Telaio dell'alimentatore 1.5m	1530	1530	1670	1670
i-DF3000D1X					

9 Conformità



Questo prodotto è conforme al EMC 2004/108/EC direttivo e la bassa tensione 2006/95/EC direttivo. La dichiarazione completa di conformità è disponibile da Ohaus Corporation.

Smaltimento

In conformità a quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2002/96 CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE), questo strumento non può essere smaltito come i normali rifiuti. Tale presupposto resta valido anche per i Paesi al di fuori dei confini della UE, conformemente alle norme nazionali in vigore.



Si prega quindi di smaltire questo prodotto separatamente e in modo specifico secondo le disposizioni locali relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi agli enti preposti o al rivenditore dell'apparecchiatura stessa.

In caso di cessione dello strumento (per es. per ulteriore utilizzo privato o aziendale/industriale), si prega di comunicare anche questa disposizione.

Per le istruzioni relative allo smaltimento in Europa, fare riferimento a www.ohaus.com.

Si ringrazia per il contributo alla tutela dell'ambiente.



EN 61326-1



CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

UL 61010-1

Registrazione ISO 9001

Nel 1994, Ohaus Corporation, USA, ha ricevuto il certificato di registrazione ISO 9001 da Bureau Veritus Quality International (BVQI), come conferma che il sistema di gestione della qualità Ohaus risponde alle caratteristiche standard di ISO 9001. Il 15 Maggio 2003, Ohaus Corporation, USA, è stata reregistrata per la normativa ISO 9001:2000.

GARANZIA

I prodotti Ohaus sono garantiti contro difetti nei materiali e nella lavorazione dalla data di consegna per tutta la durata del periodo di garanzia. Durante il periodo di garanzia Ohaus riparerà o, a sua scelta, sostituirà tutti i componenti che siano difettosi senza costo alcuno, purché il prodotto venga rinviato, con spese prepagate, alla Ohaus.

Questa garanzia non è valida se il prodotto è stato danneggiato o trattato con poca cura, esposto a materiali radioattivi o corrosivi, se vi siano penetrati materiali estranei o in seguito ad assistenza eseguita da personale non Ohaus. In assenza di una scheda di garanzia rinviata insieme al prodotto, il periodo di garanzia avrà inizio dal momento della spedizione del prodotto al rivenditore autorizzato. Non viene rilasciata nessun'altra garanzia espressa o implicita da parte della Ohaus Corporation. Ohaus Corporation non sarà responsabile per qualsiasi danno indiretto.

Vista la diversità di normativa tra i vari Stati in termini di garanzia, contattare direttamente la Ohaus o il rivenditore locale Ohaus per ulteriori dettagli.



Ohaus Corporation
8 Campus Drive
Suite 105
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: (973) 377-9000
Fax: (973) 944-7177

With offices worldwide / Con oficinas alrededor del mundo / Avec des bureaux dans le monde entier / Weltweite
Geschäftsstellen / Con uffici in tutto il mondo.

www.ohaus.com



P/N 30945307 B © Ohaus Corporation 2024, all rights reserved